

LarmNet

ANVÄNDARANVISNING



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TILLKOPPLING	2
FRÄNKOPPLING	3
TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS.....	4
FRÄNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS	5
TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL.....	6
FRÄNKOPPLING MED SYSTEMFEL	7
FEL SOM KAN VISAS I DISPLAY	8
KÖPA TID DEL 1 AV 2	9
KÖPA TID DEL 1 AV 2	10
KVITTERA LARM	11
TYSTA SUMMER VID FEL.....	12
ADRESS FRÅN.....	13
ADRESS TILL.....	14
SKICKA HOTKOD	15
ÄNDRA DIN PERSONLIG KOD	16

TILLKOPPLING

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Larmsystemet är fränkopplat.
För att tillkoppla tryck **kod** och **TILL**.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R	NÄT ●
	V Ä N T A	TELE ●

En systemkontroll utförs först.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R 2 9	NÄT ●
		TELE ●

När systemkontrollen är klar och inga fel finns, aktiveringstiden startar. Systemet tillkopplas, lämna anläggningen nu. Aktiveringstiden visas till höger på övre rad.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L I N G	NÄT ●
	U T F Ö R D O K	TELE ●

En korrekt tillkoppling har skett, "TILLKOPPLING UTFÖRD OK" visas under en sekund.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L A D	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 3 1	TELE ●

Larmsystemet är nu tillkopplat.

FRÅNKOPPLING

LarmNet 6000

T I L L K O P P L A D

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

System är tillkopplat,
För att frånkoppla tryck **kod** och **FRÅN**.

LarmNet 6000

FRÅNKOPPLING

NÄT ●

TELE ●

Frånkoppling sker.

LarmNet 6000

L a r m N e t 6 0 0 0

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

Larmsystemet är nu frånkopplat.

TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

System är fränkopplat. Tryck **kod** och **TILL**.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R	NÄT ●
	V Ä N T A	TELE ●

En systemkontroll utförs.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R 2 0	NÄT ●
		TELE ●

Tillkoppling sker, aktiveringstiden visas till höger på övre rad:

LarmNet 6000	1 0 1 1 4 4	NÄT ●
	S e k t i o n 1 1 0 : 2 9	TELE ●

Om öppna adresser finns visas adressnr (1011) på övre rad till vänster. Namn på adress (Sektion 1) visas på nedre rad till vänster. För att avbryta tillkoppling och åtgärda felet tryck AVBRYT. Om aktiveringstiden fortsätter kommer systemet koppla bort den öppna adressen.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L I N G	NÄT ●
	U T F Ö R D M E D F E L	TELE ●

Tillkoppling kommer nu att ske med fel. Meddelande visas under 1 sekund efter tillkoppling skett.

FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS

LarmNet 6000

T I L L K O P P L A D

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

System är tillkopplat. Tryck **kod** och **FRÅN**.

LarmNet 6000

FRÅNKOPPLING

T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9

NÄT ●

TELE ●

Frånkoppling sker.

LarmNet 6000

FRÅNKOPPLING

A U T . B O R T K . A D R

NÄT ●

TELE ●

Nu visar systemet att det finns automatiskt bortkopplade adresser finns.

TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **TILL**.

LarmNet 6000	T I L L K O P P . S K E R 2 2	NÄT ●
	S Y S . F E L	TELE ●

Om tillkoppling sker med ett systemfel som t.ex sabotage visas SYS.FEL som betyder systemfel.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L I N G	NÄT ●
	U T F Ö R D M E D F E L	TELE ●

Om en tillkoppling sker med fel visas det.

LarmNet 6000	T I L L K O P P L A D	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 3 1	TELE ●

Larmsystem är tillkopplad.

FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL

LarmNet 6000	T I L L K O P P L A D	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat. Tryck **kod** och **FRÅN**.

LarmNet 6000	FRÅNKOPPLING	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Fränkoppling sker.

LarmNet 6000	KVITTERA LARM	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Om det finns larm att kvittera så visas meny **KVITTERA LARM**.
För att öppna meny "KVITTERA LARM" tryck A:

LarmNet 6000	S Y S . F E L L 1 U C 1	NÄT ●
	S A B O T A G E	TELE ●

Dock kan larm bara kvitteras om larm/fel inte kvarstår (ligger i larmläge). Dvs. om en sabotagekontakt fortfarande är påverkad kan inte sabotagelarmet kvitteras. I detta fall är det sabotagelarm (sabotagekontakten i undercentral 1 på linje 1) som är påverkad.

Tryck A för att kvittera:

LarmNet 6000	KVITTERA LARM	NÄT ●
	I N G A L A R M	TELE ●

Alla larm är kvitterade, inga fler larm finns att kvittera.

FEL SOM KAN VISAS I DISPLAY

LarmNet 6000	KOMM . FEL UC	NÄT ●
	TOR 110929 10:29	TELE ●

Kommunikationsfel UC (IKommunikationsfel med en undercentral), dvs. centralapparaten kan inte kommunicera med en undercentral. Kontakta en installatör för felsökning.

LarmNet 6000	KOMM . FEL MP	NÄT ●
	TOR 110929 10:29	TELE ●

Kommunikationsfel MP (kommunikationsfel med en manöverpanel), dvs. centralapparaten kan inte kommunicera med en manöverpanel. Kontakta en installatör för felsökning.

LarmNet 6000	GSM FEL	NÄT ●
	TOR 110929 10:29	TELE ●

När GSM FEL visas kan det bero på följande:

- Kontantkort i GSM-enhet måste laddas.
- GSM-enhet kan inte detekteras
- Dålig eller ingen GSM-mottagning.

Kontakta en installatör för felsökning.

LarmNet 6000	SYS . FEL L1 UC 1	NÄT ●
	BATTERIFEL KORT .	TELE ●

Batterifel kort, fel på batteri eller batteri dåligt.
Kontakta installatör för felsökning.

LarmNet 6000	TILLKOPPL . SKER 1 1	NÄT ●
	ÖVERFÖRINGSF : N	TELE ●

Tillkoppling sker med ett överföringsfel. I detta fall beror det på att centralapparaten inte har kunnat överföra larm till hemtelefon. Kontakta installatör för felsökning.

KÖPA TID DEL 1 AV 2

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Tryck 0 för att öppna meny Köpa tid.

LarmNet 6000	K T A = M B = N Ä S T A 0 1	NÄT ●
	OMRÅDE = 1	TELE ●

Nu visas meny Köpa tid:

A= Markera område som ska köpas tid för.

B =Stega till nästa område.

I detta exempel väljs område 1.

LarmNet 6000	K T A = M B = N Ä S T A 0 1	NÄT ●
	OMRÅDE = 1 *	TELE ●

Nu visas en stjärna till höger om området det markerar att området är valt, för att avmarkera området tryck på A igen. För att stega till nästa område tryck B.

Gå vidare nu för att välja hur många timmar som ska köpas genom att trycka TILL.

LarmNet 6000	T I M	NÄT ●
	A N G E T I M M . M A X 1 2	TELE ●

Ange hur många timmar i tid som ska köpas, skriv in timmar i tvåsiffrigt tal 1 timme = 01, 2 timmar = 02 osv. Max 12 timmar kan köpas. I detta exempel köper vi 1 timme.

KÖPA TID DEL 1 AV 2

LarmNet 6000	TIM 01	OK = A	NÄT ●
	ANGE TIMM.	MAX 1 2	TELE ●

Nu frågar systemet om vald tid är OK, om inte tryck B och välj ny tid. För att bekräfta vald tid tryck A.

LarmNet 6000	KÖPT TID 01 TIM.	NÄT ●
	01	TELE ●

Nu är det klart. Och nu visas vilken tid som har köpts visas till höger på övre raden. Men även vilket område som är valt till vänster på rad 2. Tryck Avbryt för att återgå till ursprungsläge.

Felsökning vid problem att köpa tid:

KÖPET FELAKTIGT = Tid är redan köpt, prova med högre antal timmar. Dvs. om du har köpt 2 timmar så går det inte att köpa 1 eller 2 timmar samma dag, men 3 timmar eller fler går bra.

KVITTERA LARM

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Stega med * till meny Kvittera larm.

LarmNet 6000	K V I T T E R A L A R M	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Tryck A för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	T E L E L I N J E F E L	TELE ●

Fel i systemet visas, i detta fall är det telefel. Tryck A för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	L A R M L Ä G E B = S T E G A	TELE ●

Men eftersom det är fel på telelinje då går det inte att kvittera bort felet. Tryck därför på B för att stega till nästa fel.

LarmNet 6000	M P S U M M E R F R Å N	NÄT ●
	J A = A	TELE ●

Tryck A för att tysta summer. Nu är summern tystad för detta fel, kommer fler fel i systemet så börjar summern att ljuda igen. Gör om i så fall denna procedur.

TYSTA SUMMER VID FEL

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Stega med * till meny Kvittera larm.

LarmNet 6000	K V I T T E R A L A R M	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Tryck A för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	T E L E L I N J E F E L	TELE ●

Fel i systemet visas, i detta fall är det telefel. Tryck A för att kvittera larm.

LarmNet 6000	A = K V I B = S T	NÄT ●
	L A R M L Ä G E B = S T E G A	TELE ●

Men eftersom det är fel på telelinje då går det inte att kvittera bort felet. Tryck därför på c.

LarmNet 6000	M P S U M M E R F R Å N	NÄT ●
	J A = A	TELE ●

Tryck A för att tysta summer. Nu är summern tystad för detta fel, kommer fler fel i systemet så börjar summern att ljuda igen. Gör om i så fall denna procedur.

ADRESS FRÅN

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Stega med * till meny Adress Från-Till.

LarmNet 6000	A D R E S S F R Å N - T I L L	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Tryck A för att öppna meny "Adress Till/Från".

LarmNet 6000	A D R E S S F R Å N - T I L L	NÄT ●
	T I L L = 1 F R Å N = 2	TELE ●

Tryck 2.

LarmNet 6000	F R Å N A D R . : :	NÄT ●
	A N G E A D R E S S	TELE ●

Ange adress som ska kopplas i från, i detta exempel 1015.

LarmNet 6000	F R Å N A D R . : 1 0 1 5	NÄT ●
	A N G E A D R E S S J A = A	TELE ●

Nu är adress 1015 fränkopplad.

LarmNet 6000	F R Å N A D R . : 1 0 1 5	NÄT ●
	I N G Å N G F R Å N K O P P L	TELE ●

ADRESS TILL

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Systemet är fränkopplat, tryck **kod** och **#**.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Stega med * till meny Adress Från-Till.

LarmNet 6000	A D R E S S F R Å N - T I L L	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Tryck A för att öppna meny "Adress Till/Från".

LarmNet 6000	A D R E S S F R Å N - T I L L	NÄT ●
	T I L L = 1 F R Å N = 2	TELE ●

Tryck 1.

LarmNet 6000	T I L L K J A = A N E J = C	NÄT ●
	S T A R T A V I S N I N G = B	TELE ●

Tryck B för att starta visning av fränkopplade adresser.

LarmNet 6000	T I = A S Ö K = B 1 0 1 5	NÄT ●
	R Ö K V E R K S T A D	TELE ●

Tryck A för att koppla till adressen. När det inte finns några fler bortkopplade adresser visas följande:

LarmNet 6000	A V B R Y T E R	NÄT ●
	I N G A B O R T K O P P L .	TELE ●

SKICKA HOTKOD

Om Du blir tvingad att fränkoppla under hot och vill skicka en hotkod samtidigt som Du fränkopplar systemet höjer man sin kod med 1 och trycker FRÅN, nu fränkopplas systemet och en hotkod skickas till larmcentral, kontrollera med Er installatör att funktionen är aktiverad.




Systemet är tillkopplat, för att fränkoppla tryck din **kod** men höj sista siffran med 1 och tryck **FRÅN**.

Exempel användarkod 37 1457, tryck istället 37 1458 och **FRÅN**.



Fränkoppling sker och en hotkod skickas till larmcentral.

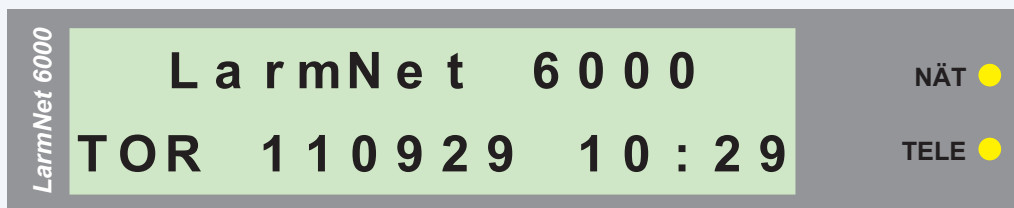

Larmsystemet är nu fränkopplat och en hotkod har skickats till larmcentral.

ÄNDRA DIN PERSONLIG KOD

LarmNet 6000	L a r m N e t 6 0 0 0	NÄT ●
	T O R 1 1 0 9 2 9 1 0 : 2 9	TELE ●

Larmsystemet är fränkopplat.

För att ändra din egen kod tryck din **kod** och #.

LarmNet 6000	T I L L = A S T A T U S = #	NÄT ●
	F R Å N = B K T = 0 S T = *	TELE ●

Stega med **FUNK** till meny **ÄNDRA EGEN KOD** visas:

LarmNet 6000	Ä N D R A E G E N K O D	NÄT ●
	J A = A N Ä S T A = *	TELE ●

Tryck **A** för att öppna meny **ÄNDRA EGEN KOD**.

LarmNet 6000	Ä N D R A E G E N K O D	NÄT ●
	A N G K O D :	TELE ●

Ange din nya kod.

LarmNet 6000	Ä N D R A E G E N K O D	NÄT ●
	R E P K O D :	TELE ●

Repetera din nya kod en gång till.

LarmNet 6000	Ä N D R A E G E N K O D	NÄT ●
	K O D E N Ä N D R A D	TELE ●

Kod är nu ändrad! Tryck **Avbryt** för att backa ur denna meny.