


Manöverpanel RS-610T

Inkopplingsanvisning

Best.nr: 12706


För programmering se manual LarmNet 6000

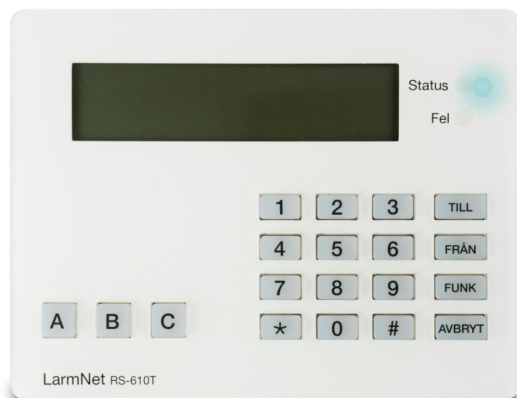

Observera!

Samma adress får inte användas till flera manöverpaneler på samma databuss.
Om två manöverpaneler får samma adress uppstår en adresskonflikt. Det visar sig genom att manöverpanelen starta om hela tiden.

Programmeringen är nu klar.

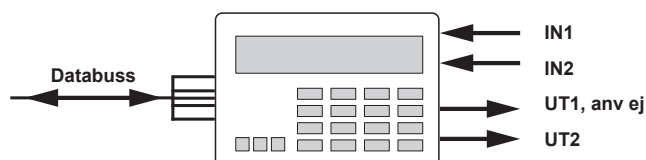

Manöverenheten ansluts via databussen, max 8 st kan anslutas.

Adressering av manöverpanelen

Adressera undercentralen med fyra omkopplare.
Ställ in rätt adress med hjälp av tabellen till nedan.

OBS! Adress-switchen läses endast in vid strömpåslag.

Anslutning av extern högtalare

Volymratten kan behöva justeras ned. Anslutning av flera högtalare, skall dessa seriekopplas enligt skiss.
Observera att vid anslutning av extern högtalare kan manöverpanelen momentant dra ganska mycket ström, se till att dimensionera buss-kablage vid större längder därefter.

Teknisk specifikation:	
Spänning:	12 VDC.
Egenförbrukning:	Ca 20 mA + 4 mA för samtliga ingångar. Vid belysning tänd ca 130 mA.
Strömuttag:	Max 50 mA till detektorer.
Ingångar:	Två ingångarna på manöverpanelerna. De är ej programmerbara och ska inkopplas som typ 3, änd- och detektormotstånd.
Utgångar:	Transistorutgång, max 200 mA, (nr 2). Utgång sluter till - (minus) vid aktivering.
Mått (B x H x D):	157 x 111 x 27 mm.
Färg:	Vit.

