


Larmsystem lares 4.0

Handhavande / Användaranvisning för manöverpanel ergo M, S, läsare volo, mobilapp lares 4.0 och manöverpanel ergo T/T pro



MANÖVERPANEL ergo S och ergo M

Manöverpanelerna ergo S och ergo M används för att till- och fråkoppla larmsystemet lares 4.0. Ergo S har kapacitiva touchknappar och ergo M har mekaniska knappar som är bakgrundsbelysta. Till höger på manöverpanelerna finns ett scrollhjul respektive Pil-knappar som används för att stega mellan olika menyer och menyval, samt en OK-knapp mitt i för att bekräfta val och en ESC-knapp för avbryta och backa ur menyer. I övre högra hörnet av manöverpanelen (bakom logotypen) finns en inbyggd NFC/Mifare läsare för brickor.

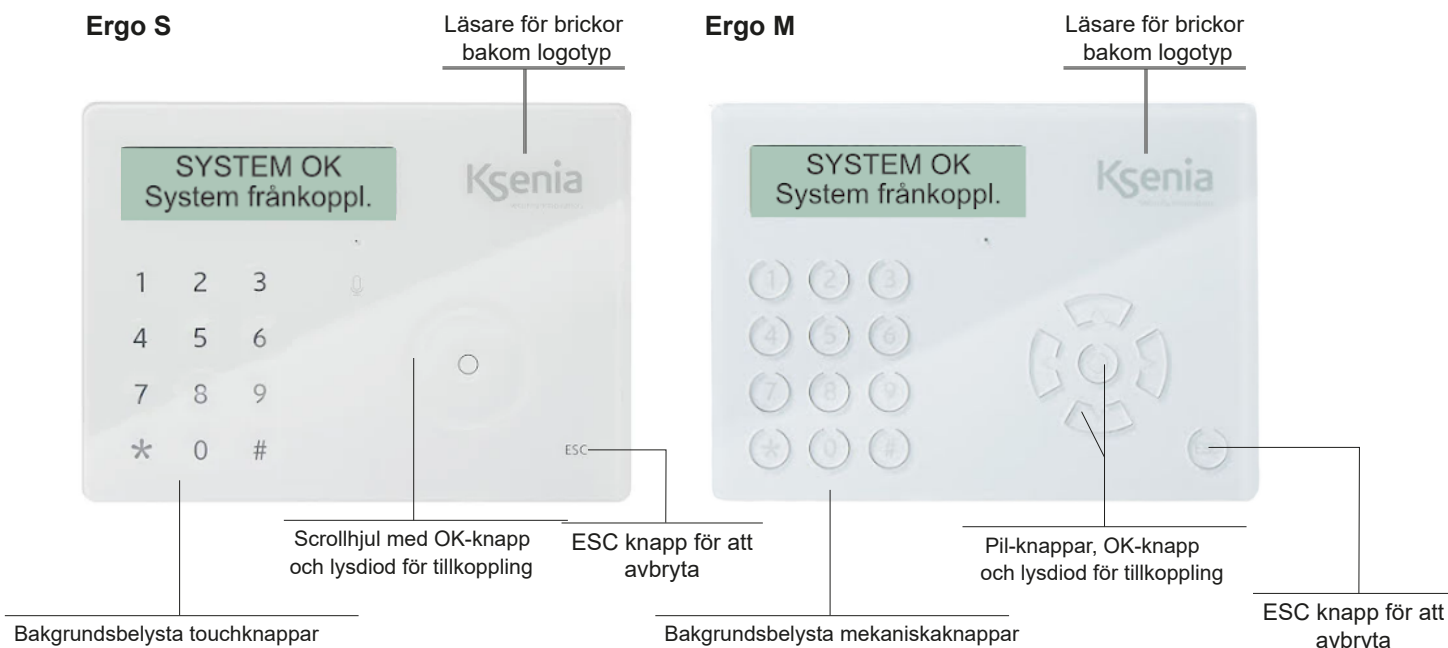

ANVÄNDARFUNKTIONER

Tryck på stjärna * för att se status för sektioner, använd scrollhjulet eller Pil-knapparna för att se flera sektioner. Tryck på fyrkant # och använd scrollhjulet eller Pil-knapparna för att se status för olika områden.

TILL- OCH FRÅNKOPPLING

Frånkoppling:

Frånkoppla systemet med någon av följande metoder:

1. Ange kod.
2. Ange kod och tryck på knapp 0.
3. Håll brickan framför manöverpanelen och upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

Tillkoppling:

Tillkoppla systemet med någon av följande metoder:

1. Ange kod.
2. Ange kod och tryck på knapp 1.
3. Håll brickan framför manöverpanelen och sedan upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

Tillkoppling i hemmaläge:

Tillkoppla systemet i hemmaläge med någon av följande metoder:

1. Ange kod och tryck på knapp 2.
2. Ange kod och scrolla eller använd pil-upp eller pil-ner till "Tillkoppla hemma och tryck sedan på "OK".
3. Håll brickan framför manöverpanelen och upprepa en av de två ovanstående sekvenserna.

Till- och frånkoppling av flera områden:


Om manöverpanelen tillhör flera områden, kan dessa till- och frånkopplas individuellt enligt följande:

1. Tryck på fyrkant # och använd scrollhjulet eller Pil-knapparna för att stega fram till det område som du vill till-/eller frånkoppla.
2. tryck sedan på OK-knappen och ange din kod. Gör samma sak igen för att till-/frånkoppla flera områden.

TYSTA SIRENER VID BRANDLARM


1. Ange kod och tryck på stjärna *, tryck sedan på "OK" för att tysta sirener vid brandlarm.

TILLKOPPLING

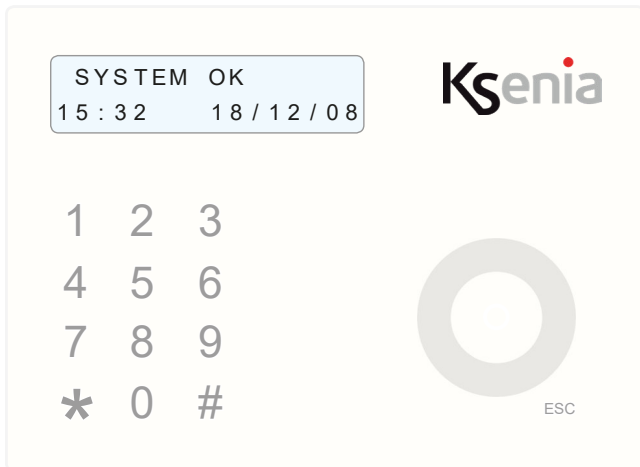


Systemet är OK och klart att tillkopplas.
För att tillkoppla, din ange kod!


FRÅNKOPPLING

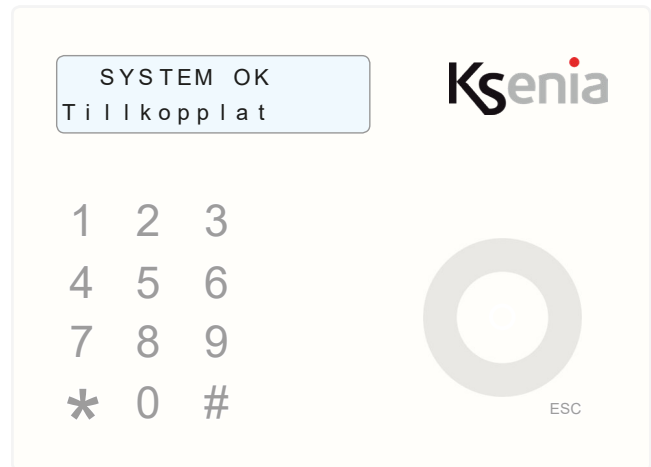


Systemet är tillkopplat. När du öppnar dörren startar
inpasseringsfördröjningen, manöverpanelen börjar
varna.

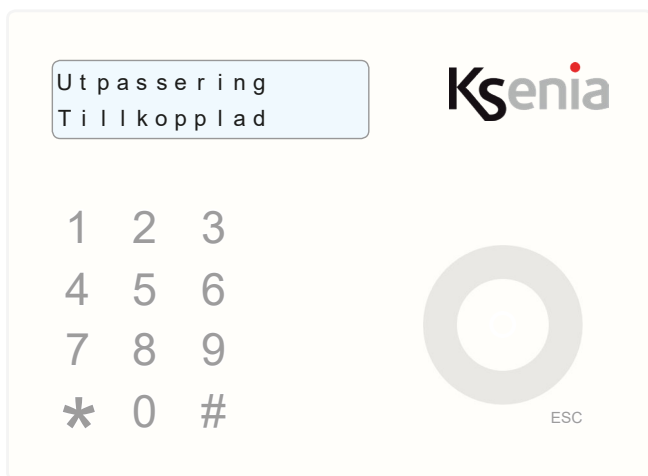


Nu startar utpasseringstiden, systemet tillkopplas.
Lämna fastigheten nu!
Tillkoppling utförd utan fel.

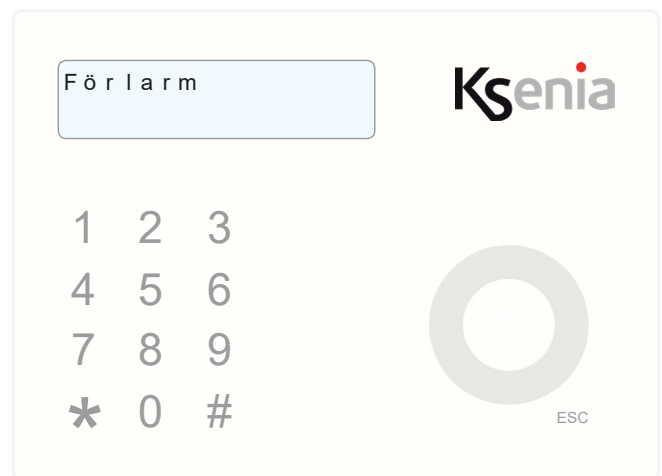

Ange din kod för att frånkoppla!

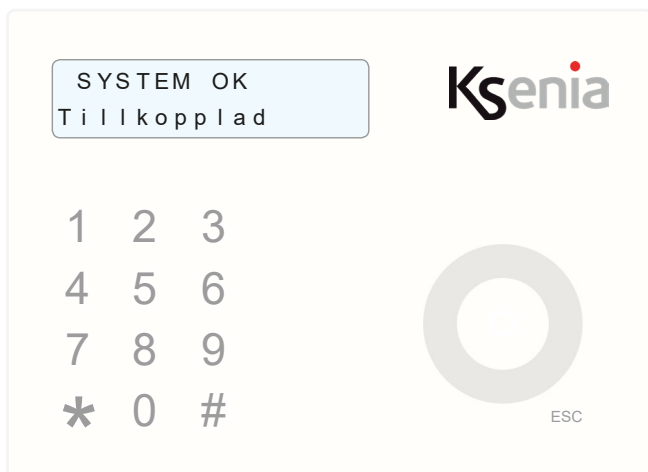


Systemet är nu tillkopplat.

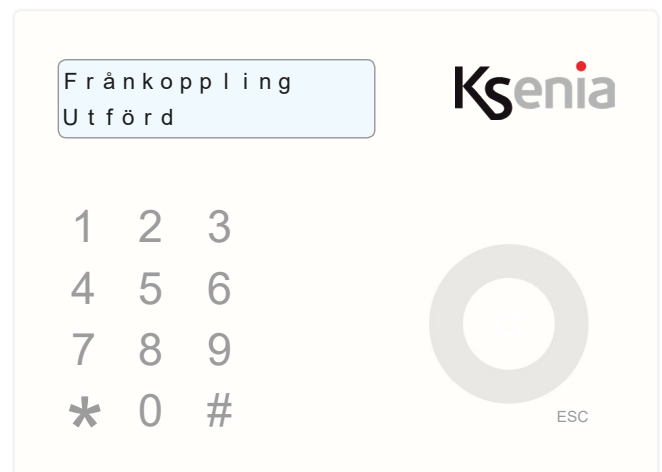

Frånkoppling utförd, system är nu frånkopplat.

BERÖRINGSFRI LÄSARE VOLO-IN OCH VOLO

Volo är en beröringsfri läsare med RFID/Mifare teknik för att läsa brickor/taggar och är avsedd för att användas för att styra larmsystemets funktioner som till- och frånkoppling, öppna dörrar etc. Läsaren är försedd med en flerfärgad lysdiod som växlar färg för att visa vilket tillkopplingsläge som valts. Upp till fem olika tillkopplingslägen kan väljas genom att hålla brickan framför läsaren tills rätt färg på lysdioden visas. Lysdioden kan visa följande färger: röd, grön, blå, gul och vit.

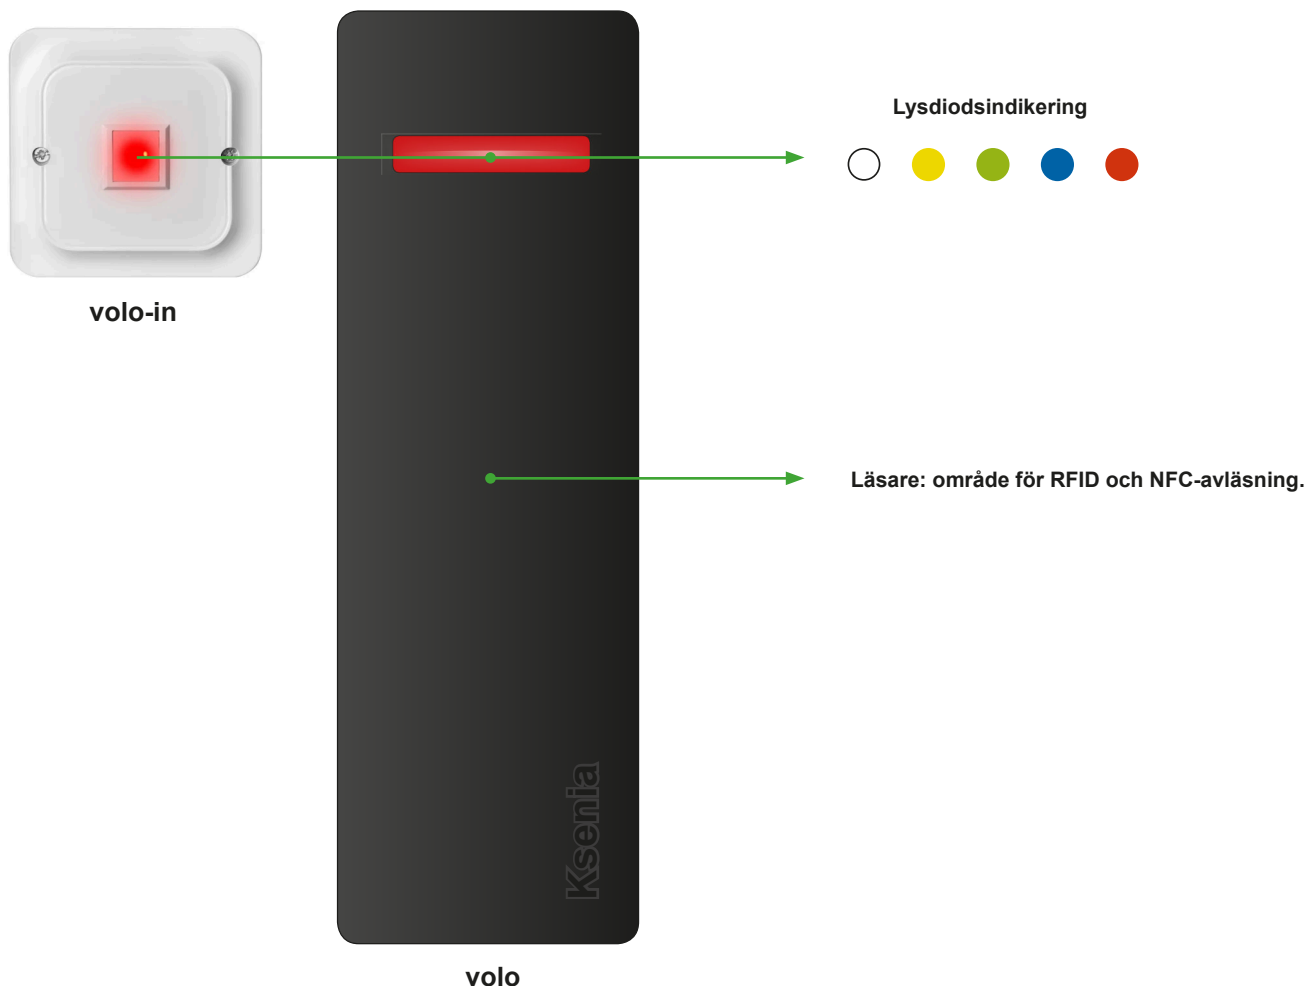

TILL OCH FRÅNKOPPLING

Håll taggen (brickan) framför läsaren tills vald färg visas för önskad tillkoppling / åtgärd:


Färg:	Utför följande tillkoppling / åtgärd:
Röd	Tillkopplar hela systemet
Grön	Frånkopplar hela systemet och/eller öppnar dörr om detta är programmerat
Blå	Tillkopplar systemet i hemmaläge
Gul*	
Vit*	

* Gul och vit är lediga för att användas för önskad funktion, kontakta din installatör för mer information.

Mobilapp lares 4.0 och manöverpanel ergo-T & ergo-T Pro



lares 4.0 mobile APP

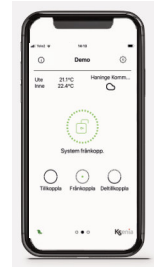

Tack vare mobilappen lares 4.0 kan du hantera dina centralapparater lares 4.0, både trådbundna, trådlösa och hybrid. Applikationen tillåter fullständig övervakning avseende säkerhet och hemautomation. Mobilappen lares 4.0 är gratis och tillgänglig för operativsystemen iOS och Android. Den är nedladdningsbar från App Store och Google play på vilken mobil enhet, smartphone eller surfplatta som helst. Med mobilappen lares 4.0 kan du tillkoppla / fränkoppla systemet snabbt och enkelt och ta emot meddelanden om larm, sabotage, fel, strömförsörjning etc. enligt din programmering. Du kan även övervaka och hantera varje enhet som finns i ditt system, både för säkerhet och hemautomation och även mycket mer än detta! Bilderna i detta dokument är bara vägledande, de kan variera beroende på hur ditt system är konfigurerat.

Manöverpanel ergo-T & ergo-T plus










ergo-T och ergo-T pro är två manöverpaneler med touchscreen för styrning av centralapparater lares 4.0. De har grafiskt användargränssnitt i linje med mobilapplikationen lares 4.0 vilket ger samma användarupplevelse för användaren. Grafiken och funktionerna som erbjuds av lares 4.0-applikationen är identiska med dem som erbjuds av mobilappen lares 4.0.

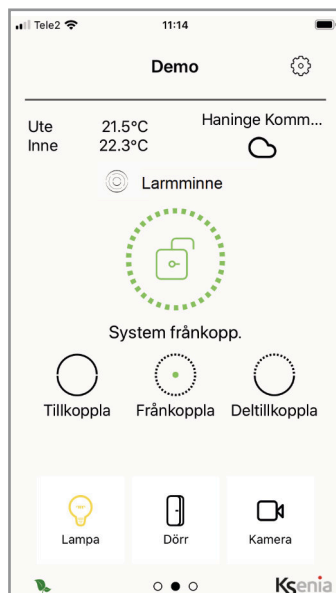De viktigaste skillnaderna i fråga om den mobila appen är följande:

- manöverpaneler lärs in i systemet via SecureWeb av installatören. - ingenting att installera eller konfigurera av användaren.
- slå bara på knappsatsen och börja styra och kontrollera din egen centralapparat lares 4.0.
- landskapsvy (tydliga och läsbara skärmar) jämfört med porträttsvy för mobilapparna lares 4.0.
- vissa skillnader på sidan <Centralinställningar> angående de menyalternativ som finns tillgängliga för användaren.

Menybeskrivning



- Namn som tilldelats centralapparaten
-  = Öppna "Konfiguration"
- Detekterade temperaturer från utomhus- och inomhussirener, manöverpaneler och domus sensorer
- Plats och väder där centralapparaten är installerad
- Avsnitt reserverat för larmminne / fel / sabotage
Tryck för att läsa informationen
- Status för centralapparat: Frånkoppling (grön) 
- Total tillkoppling (röd) 
- Deltillkoppling (blå) 
- Total tillkoppling (endast för områden programmerade för total tillkoppling med eller utan in-/utpasseringsfördröjning)
- Total/delvis frånkoppling
- Deltillkoppling (tillkopplar endast några områden, med eller utan in-/utpasseringsfördröjning)
- Reserverat utrymme för att visa upp till:
 - . 3 favoritikoner (mobilapp)
 - . 6 favoritikoner (ergo T/T plus)
-  åt vänster = Öppnar sidan "Larm & Säkerhet"
-  åt höger = Öppnar sidan "Fastighetsautomation"




TILL OCH FRÅNKOPPLING

Frånkoppling:

Frånkoppla systemet genom att trycka på ikonen  och ange din kod.


Frånkoppla

Tillkoppling:

Tillkoppla systemet genom att trycka på ikonen  och ange din kod.

Tillkoppla

Tillkoppling i hemmaläge:

Tillkoppla systemet i hemmaläge genom att trycka på ikonen  och ange din kod.

Deltillkoppla

Beskrivning av ikoner för detektorer (sektioner) och områden

Detektorer

- Övervaka statusen på detektorer
- Förbikoppla/Återinkoppla detektor
- . Tryck på en detektorikon
- . Tryck på "Förbikoppla" för att koppla bort (grön = förbikopplad)
- . Ange din kod.

I viloläge
Inkopplad Förbikopplad




I larmläge
Inkopplad Förbikopplad



Fel/Sabotage
Inkopplad Förbikopplad



- Lägg till i fältet för favoriter
- . Tryck på en detektorikon
- . Tryck på stjärnan nära "Lägg till favoriter" (gul = tillagd).
- Ikonen för detektorn kommer att visas på startsidan

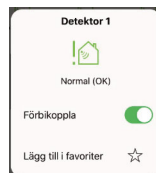

Områden

- Övervakning av områdesstatus

Frånkopplad Tillkopplad



Tillkoppling i larm
med fel/sab
nedräkning



Pågående Fel/Sabotage

frånkopplad tillkopplad



Larmminne

Frånkopplad Frånkopplad
med fel/sab



- Tillkoppla/Frånkoppla områden individuellt

Det är möjligt att tillkoppla/frånkoppla områden individuellt:

- . Tryck på ikonerna för det önskade området
- . Välj sedan "Tillkoppla", "Tillkoppla med fördröjning" eller "Frånkoppla" om området redan är tillkopplat



