



EXTRONIC


Kodlås SF-AC109-WIFI SNABBMANUAL

Artnr: 21084



Anslut kodlåset

Färg	Funktion	Beskrivning
Grön	DO	Wiegand
Vit	D1	Wiegand
Gul	Öppnknapp	Dörröppning
Röd	+12V	Matning
Svart	GND	Matning
Blå	NO	Relä
Lila	COM	Relä
Orange	NC	Relä
Rosa	Dörrklocka	Tryckknapp
Rosa	Dörrklocka	Tryckknapp

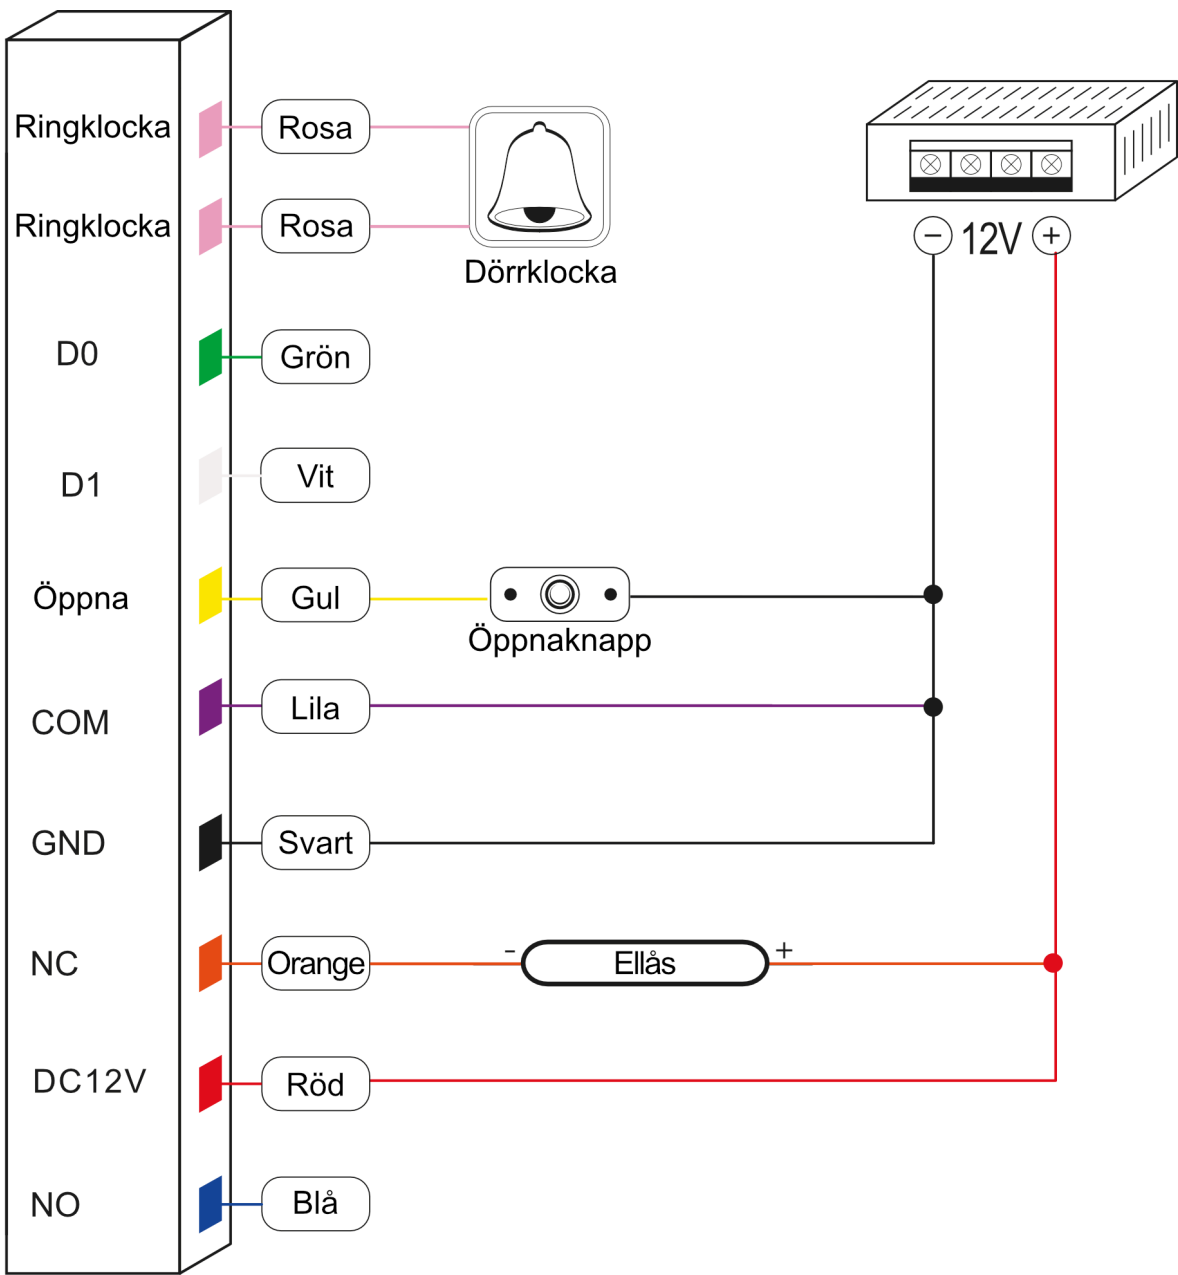

1 Ladda ner Tuya Smart-appen

Skanna QR-koden eller sök efter TuyaSmart i App Store eller Google Play. Installera appen TuyaSmart på din mobiltelefon genom att skanna QR-koden:




Aktivera wifi anslutning

För att starta Wi-Fi-anslutning tryck på kodlåset:




2 Lägg till ett kodlås i appen

Öppna Tuya-appen och välj Lägg till ny enhet.

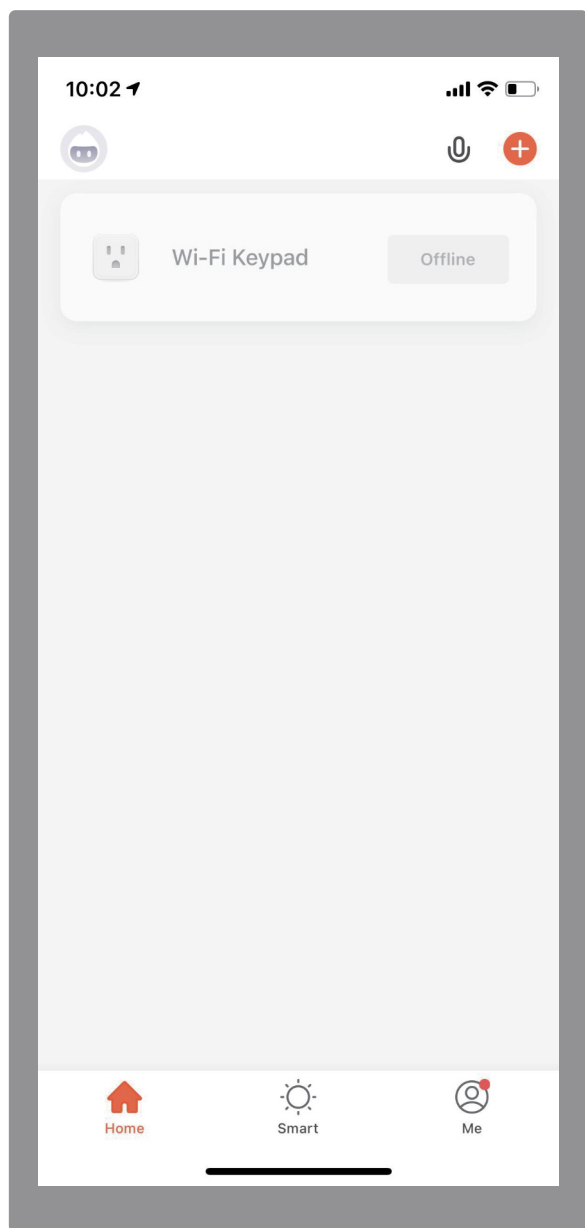


3 Hitta enhet genom att söka automatiskt

Välj Auto Scan och klicka på Sök:

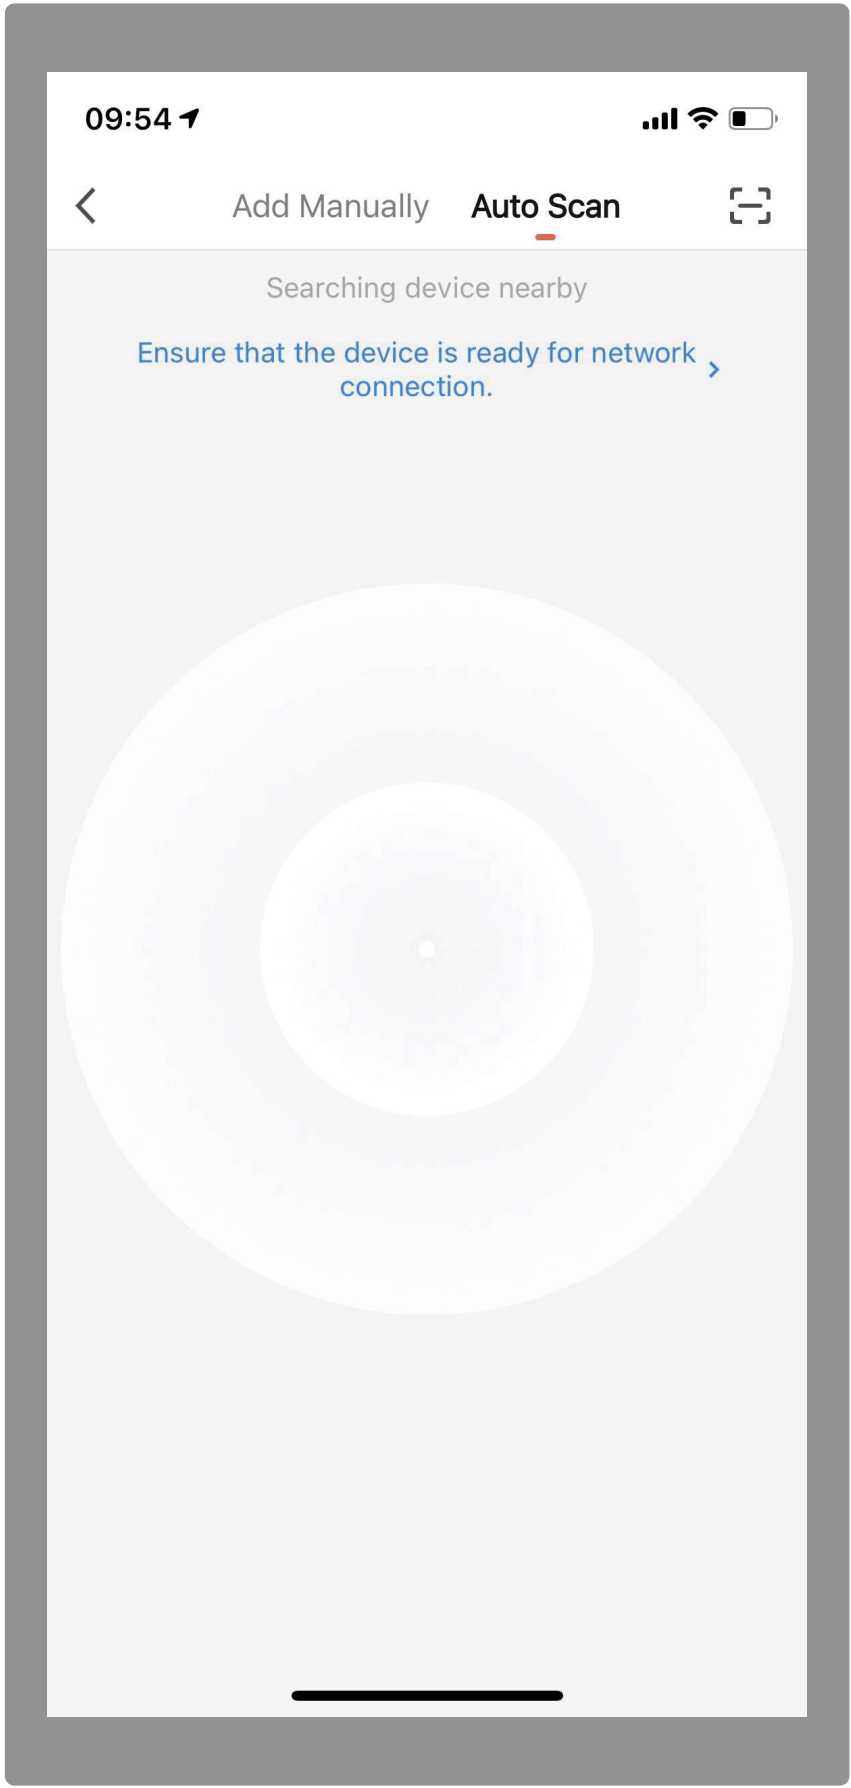


När kodlåset är hittad, klicka på Next:

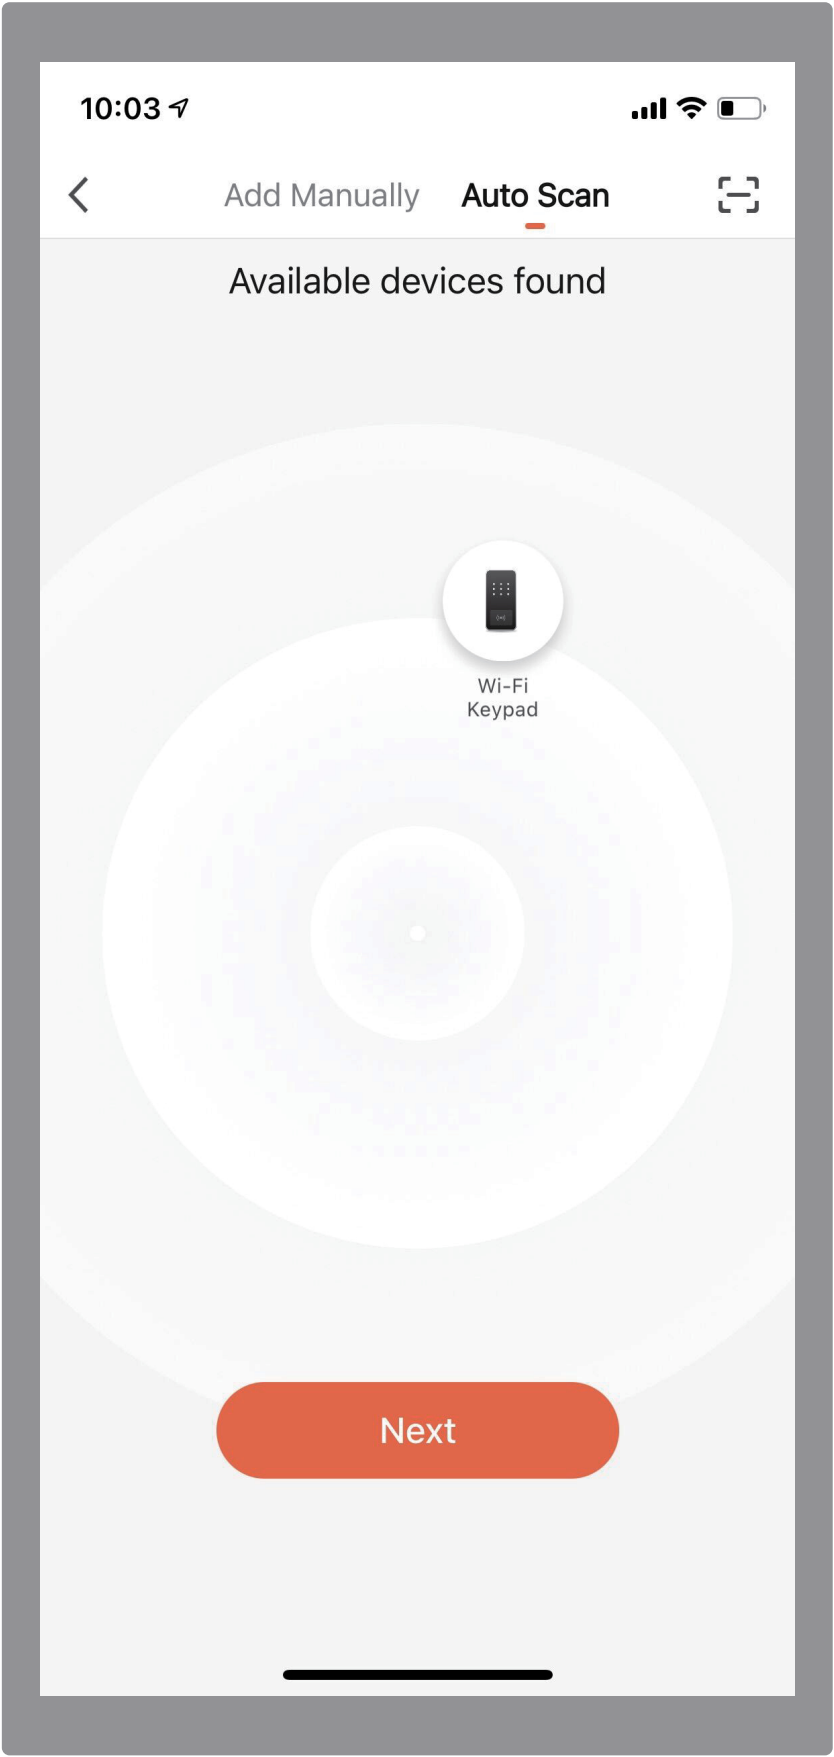


5 Välj ditt Wi-Fi-nätverk

Välj Wi-Fi-nätverk och ange lösenordet, klicka på Next för att ansluta:

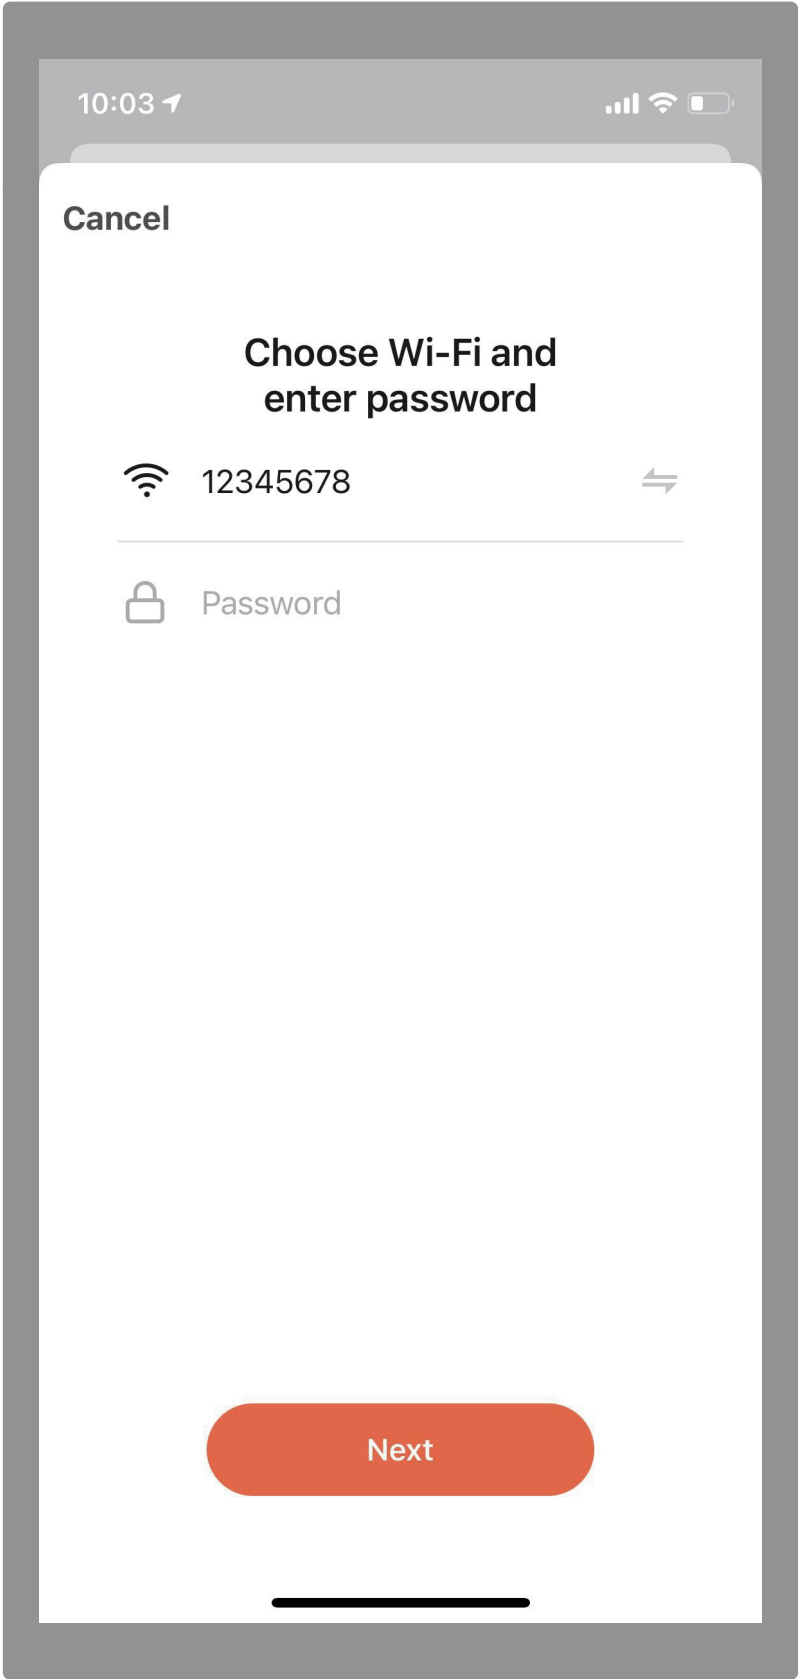


När kodlåset är tillagd, klicka på Done:

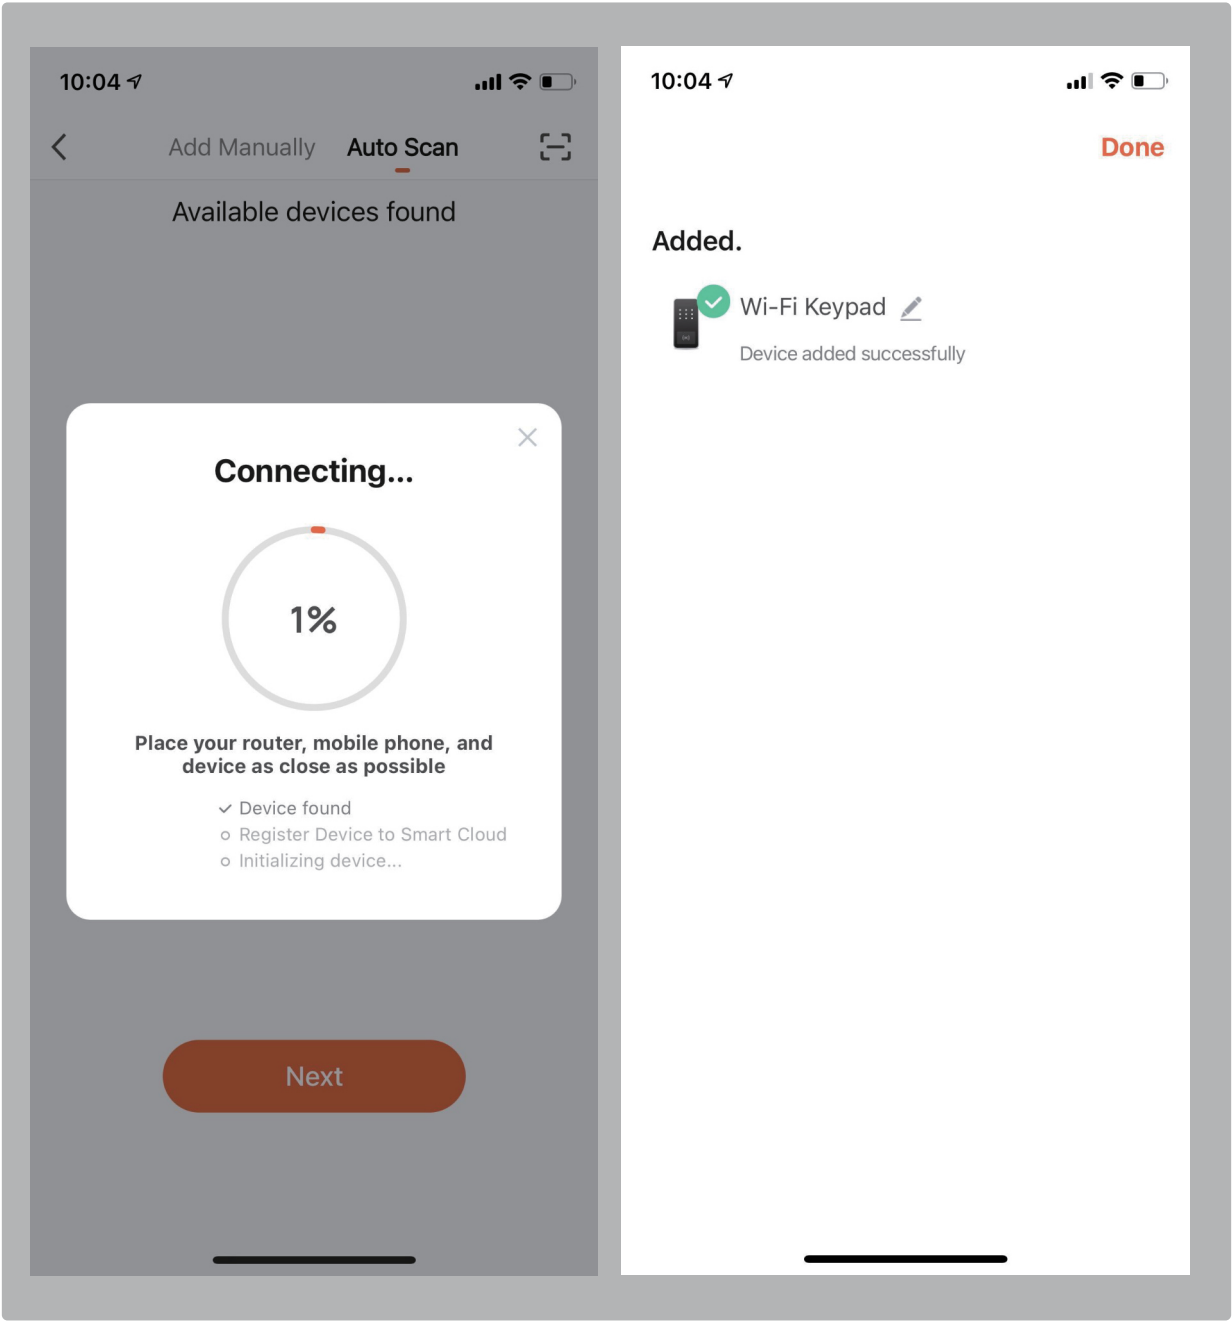


7 Aktivera Fjärrupplåsning

Gå till Inställningar i appen och aktivera Fjärrupplåsning (remote unlock setting):

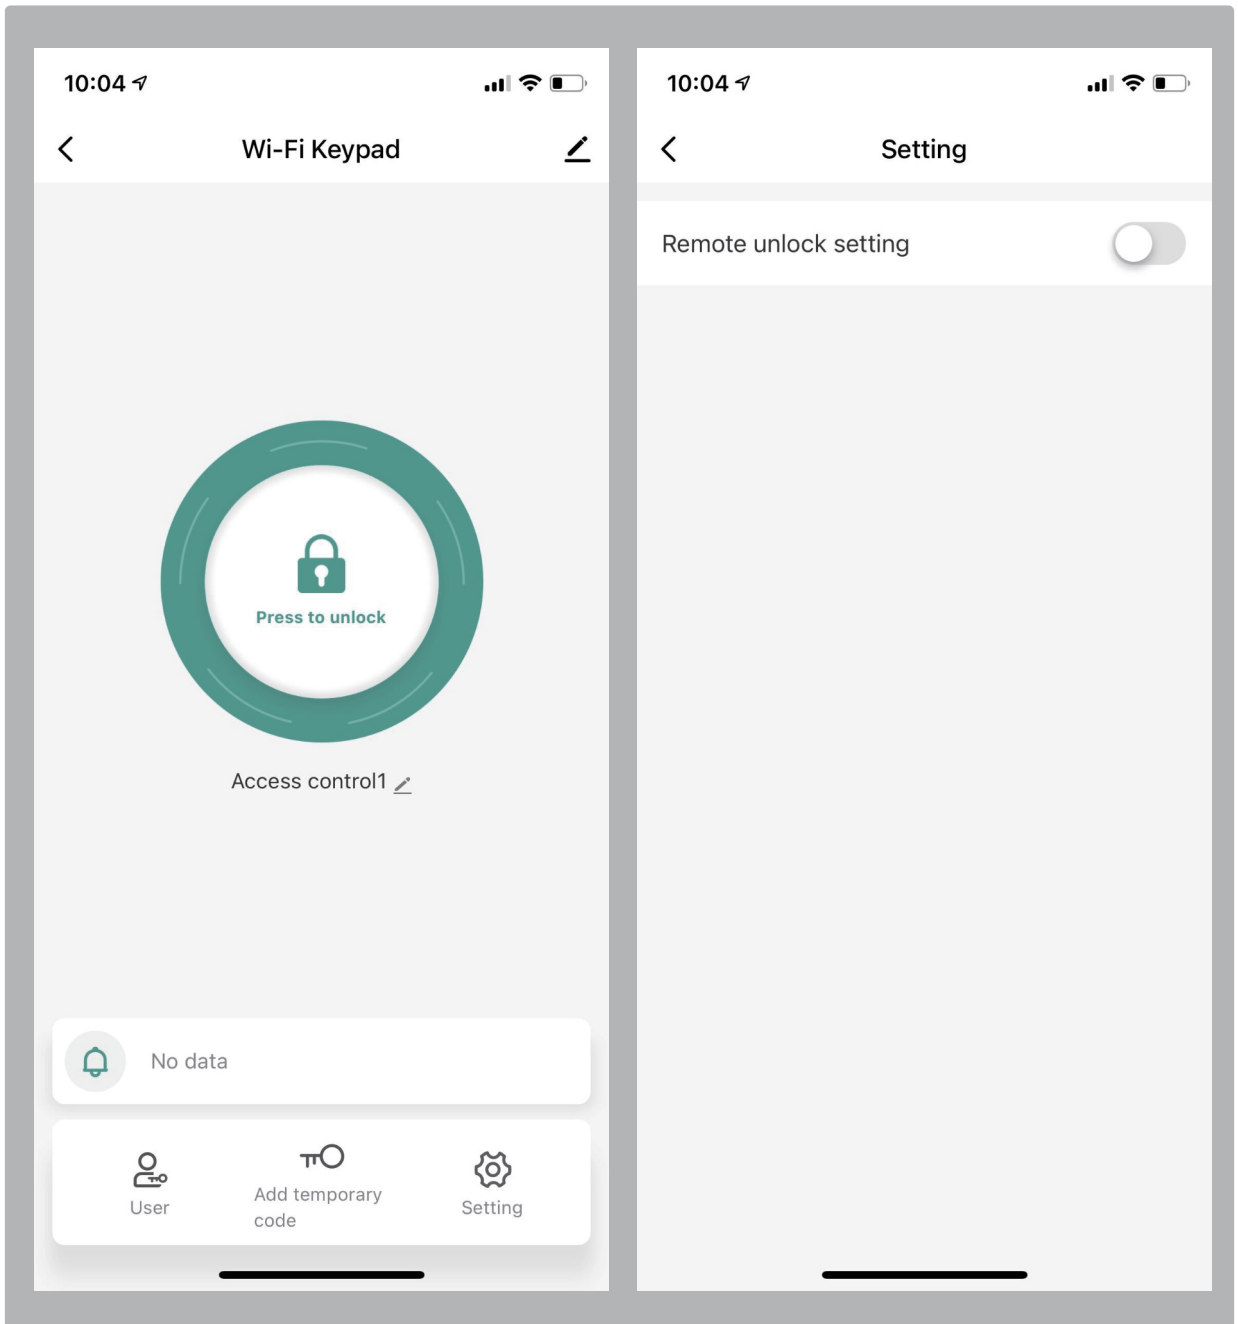

Öppna dörr


För att öppna dörr tryck 1 sekund på hänglåset:

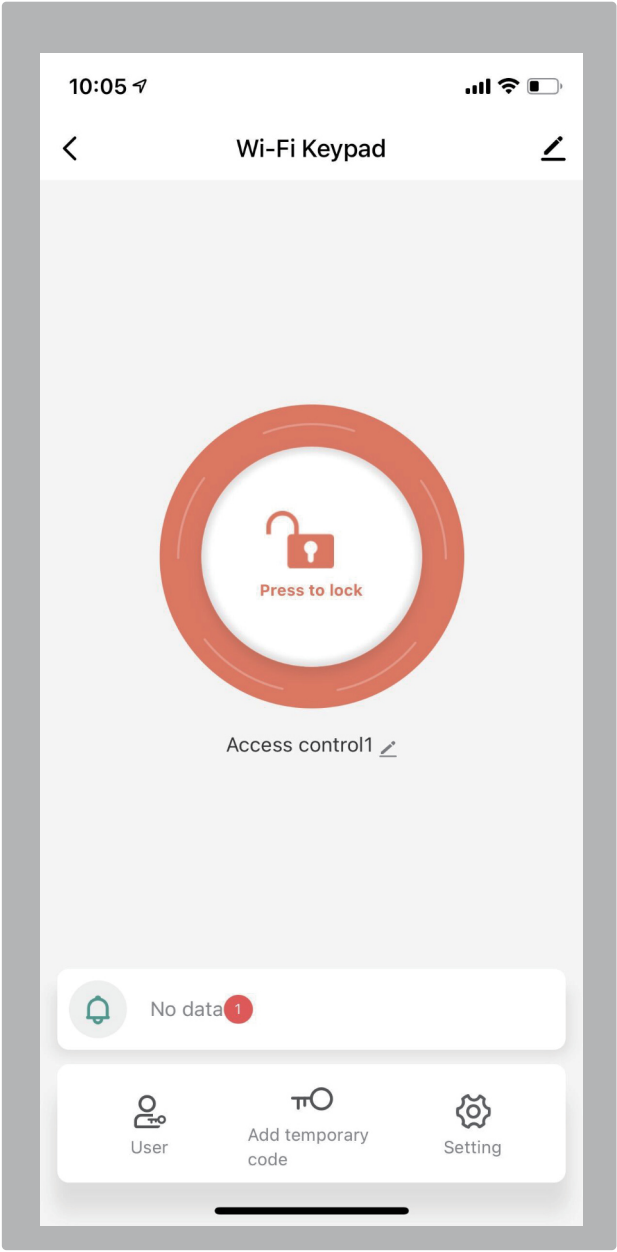

Lägga till användare


Välj användare, klicka på + för att lägga till.

Fyll i namn, klicka på Nästa steg. Ange en 6-siffrig kod eller generera en slumpmässig kod. Fyll i kodnamn eller kortnamn och klicka på Spara:

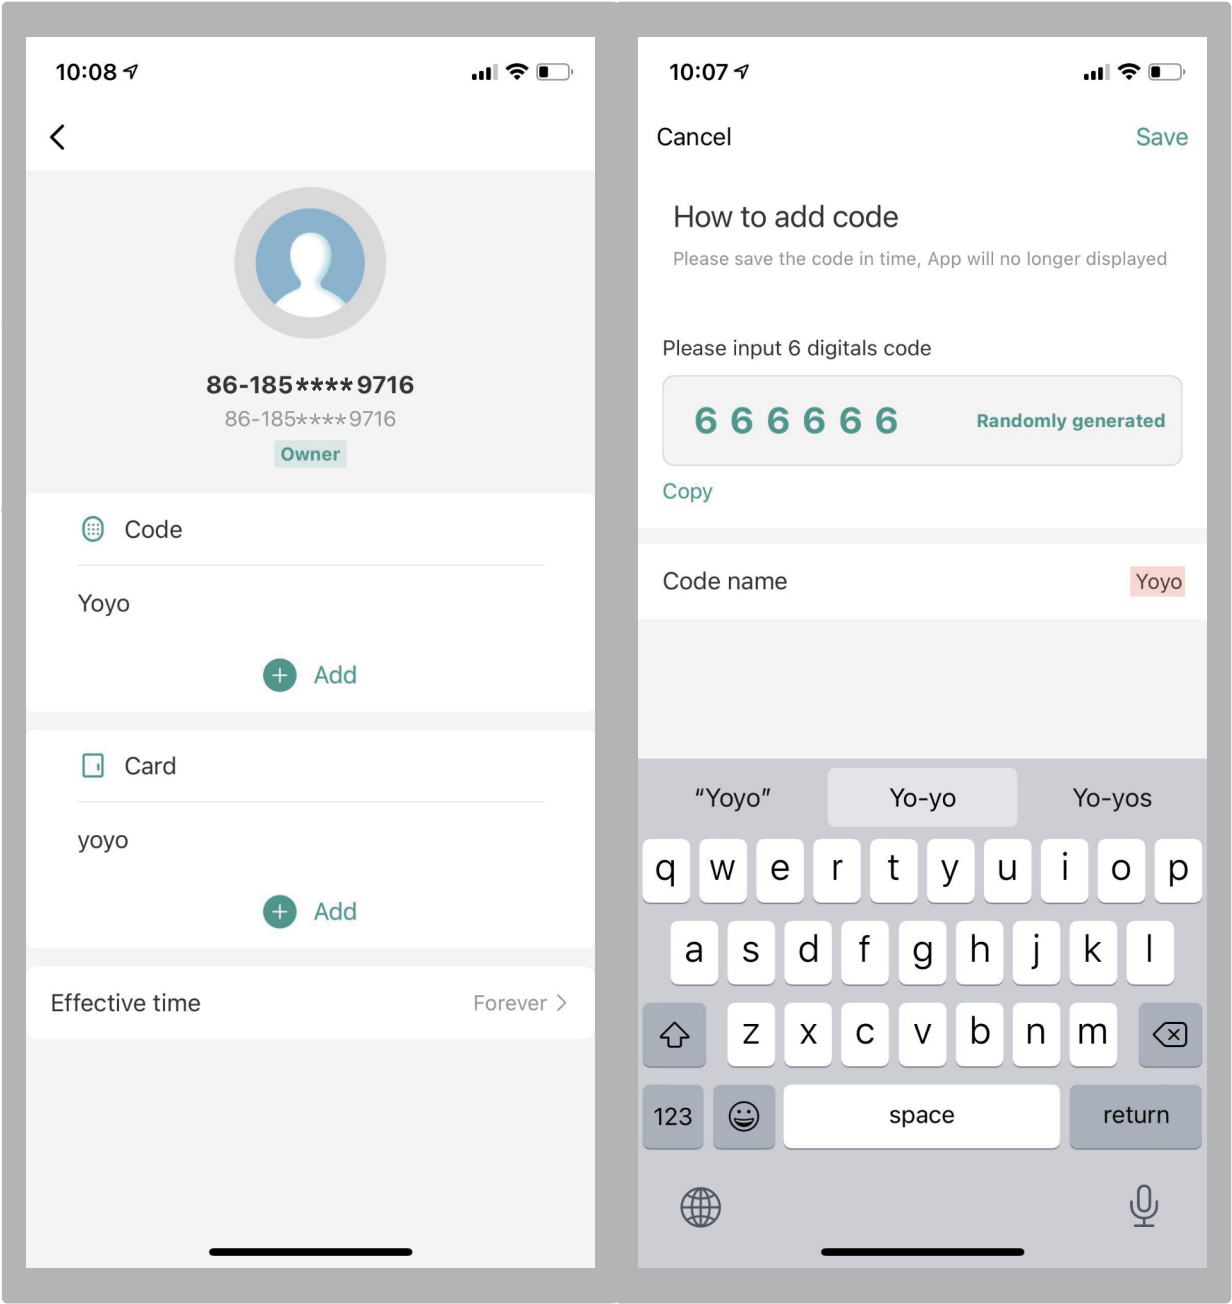


10 Lägga till EM kort/bricka

Lägg till EM-kortet/brickan genom att klicka på "Start add":

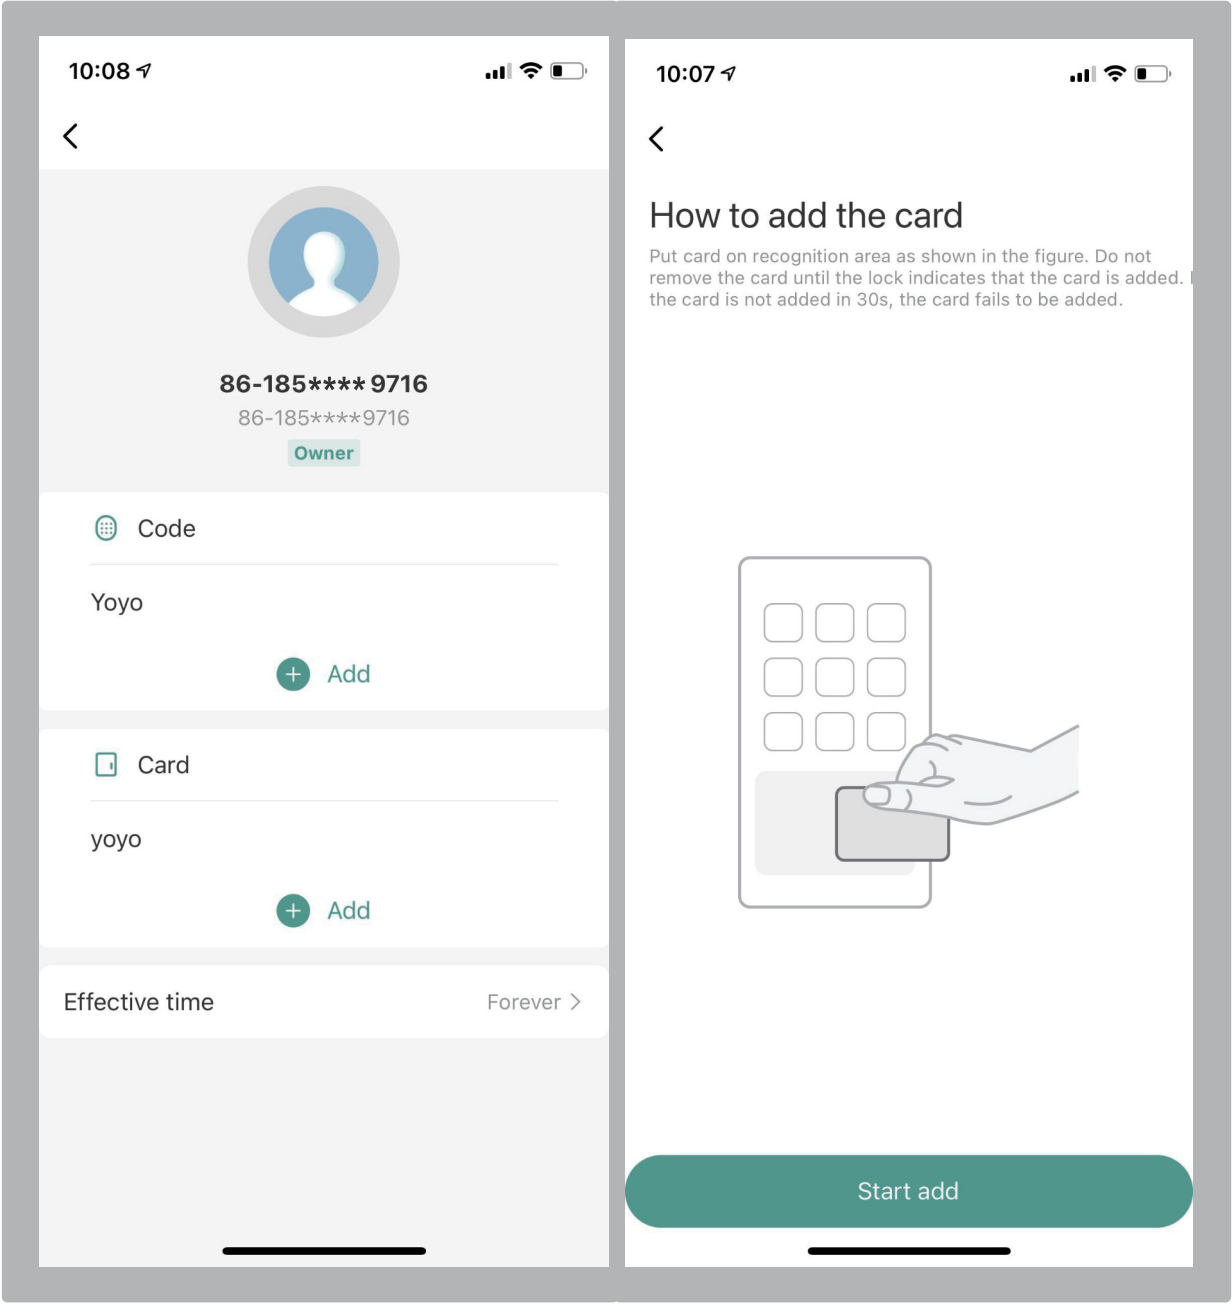

Visa kortet/brickan framför kodlåset


Visa ett EM-kort/brickan framför kodlåset inom 60 sekunder för att lägga till det. När kortet har lagts till framgångsrikt, fyll i kortets namn och klicka på "Done":

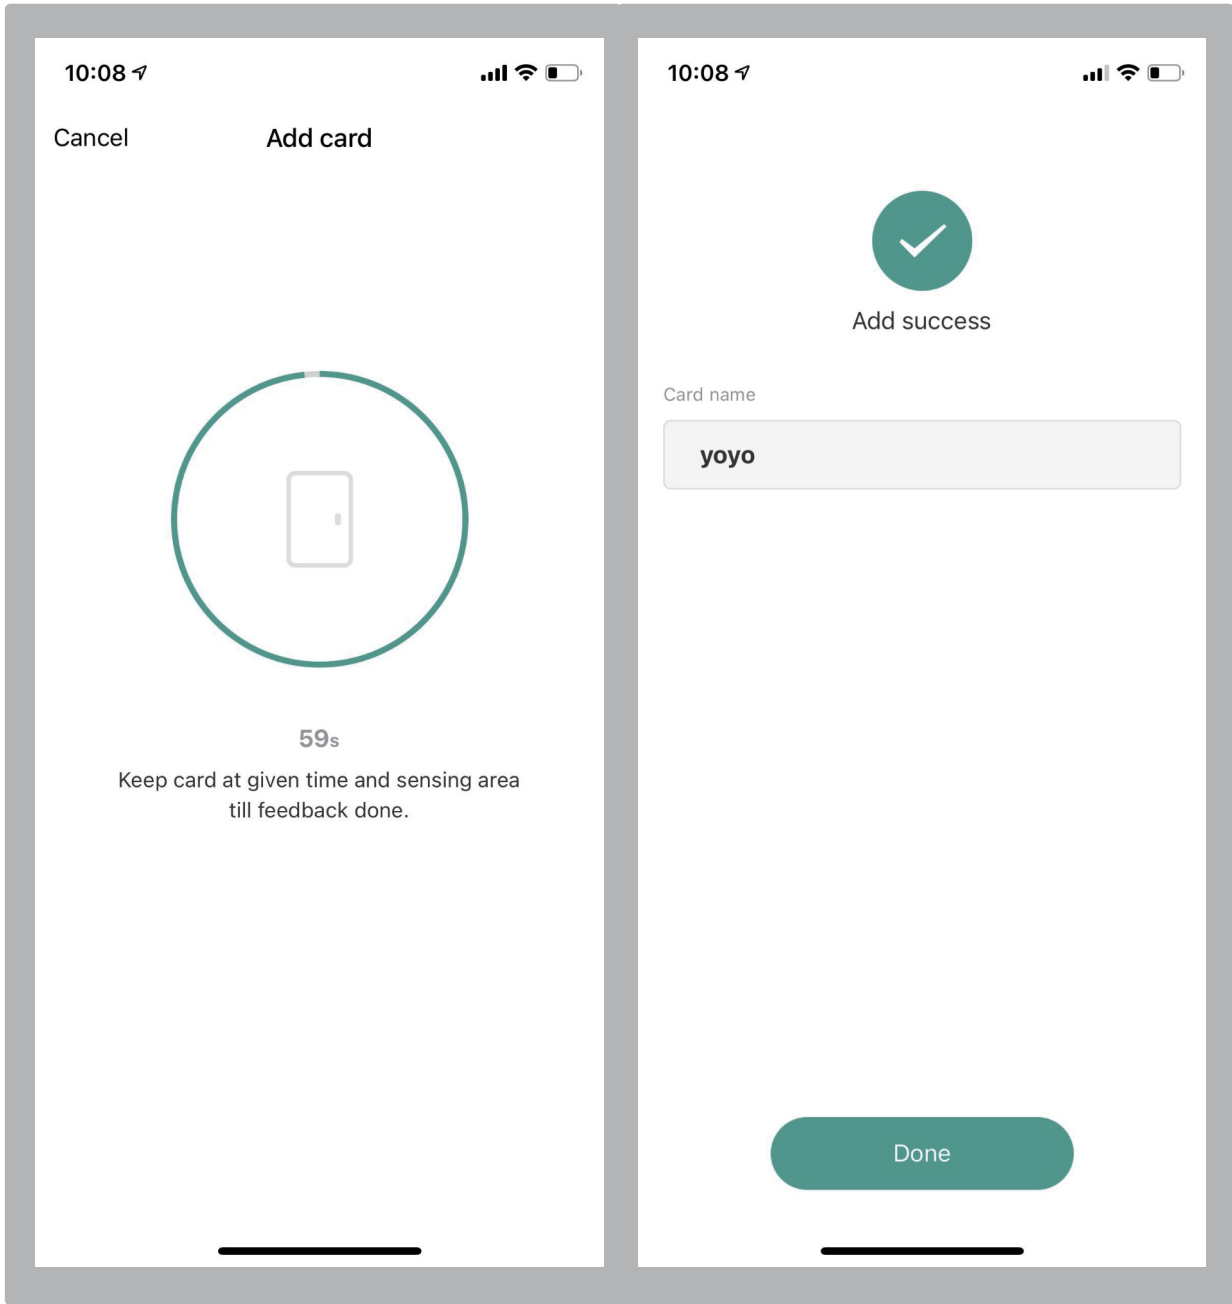

12 Ta bort kodanvändare

För att bort en kodanvändare: klicka på "Delete code", så raderas användarens kod.


Observera: Om du tar bort en användare (t.ex. Joey) kommer hans kod/kort inte att raderas direkt.

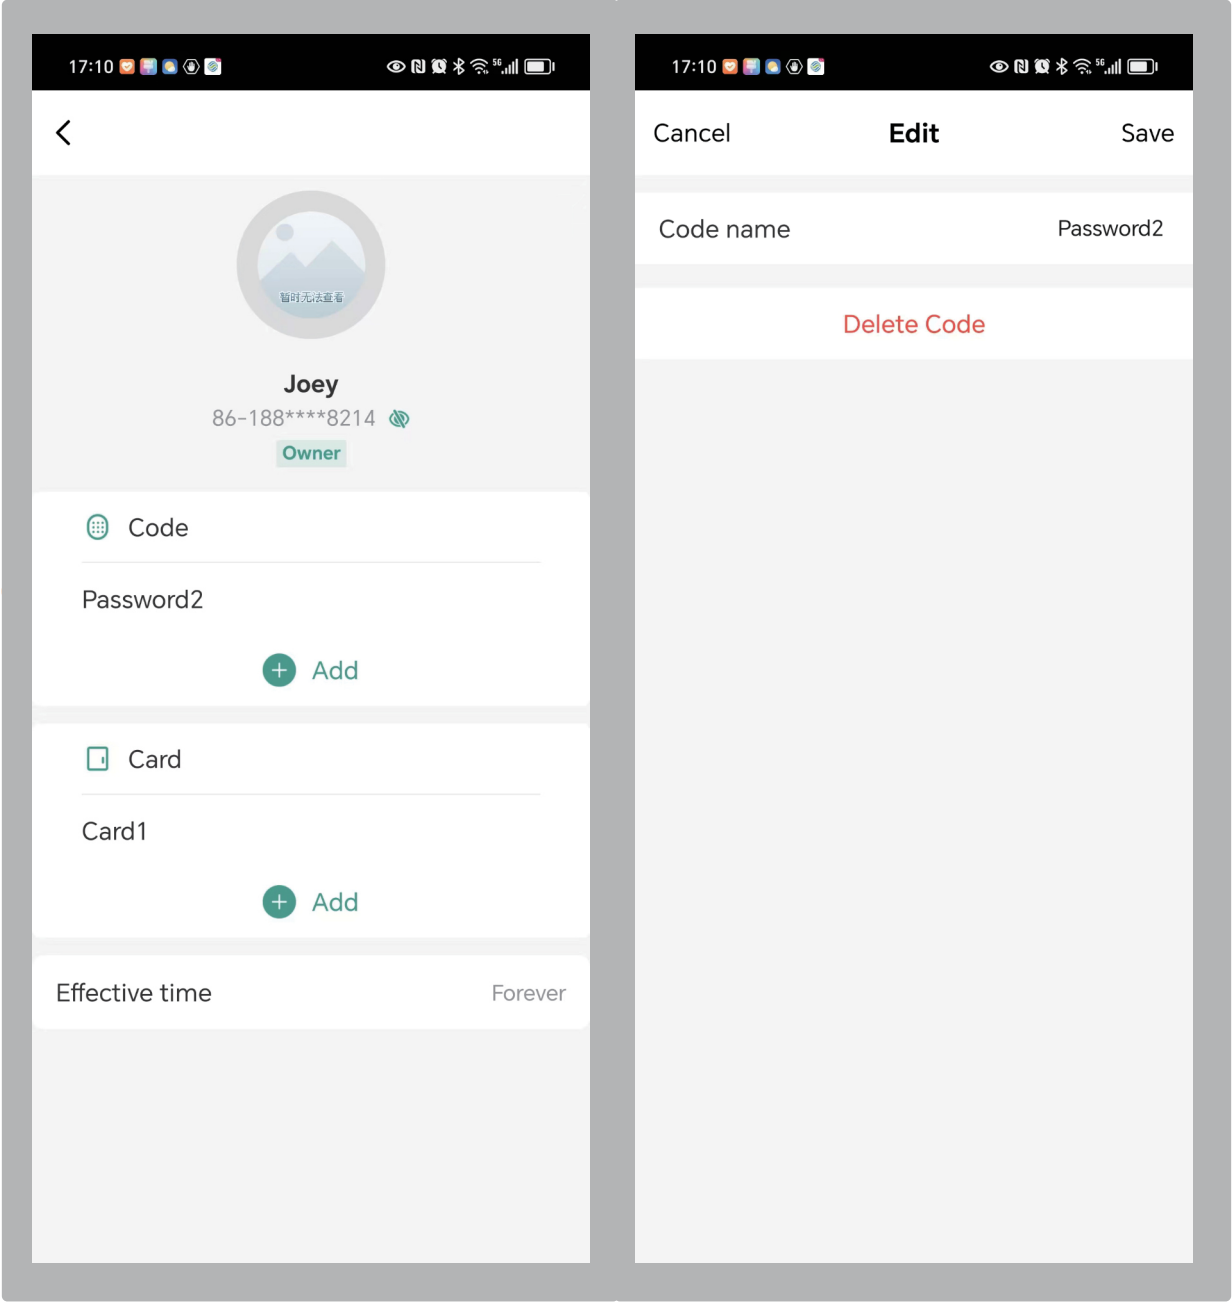

13 Ta bort kortanvändare


Ta bort kortanvändare: klicka på "Delete card", så raderas kortanvändaren.

Observera: Om du tar bort en användare (t.ex. Joey) kommer hans kod/kort inte att raderas direkt.

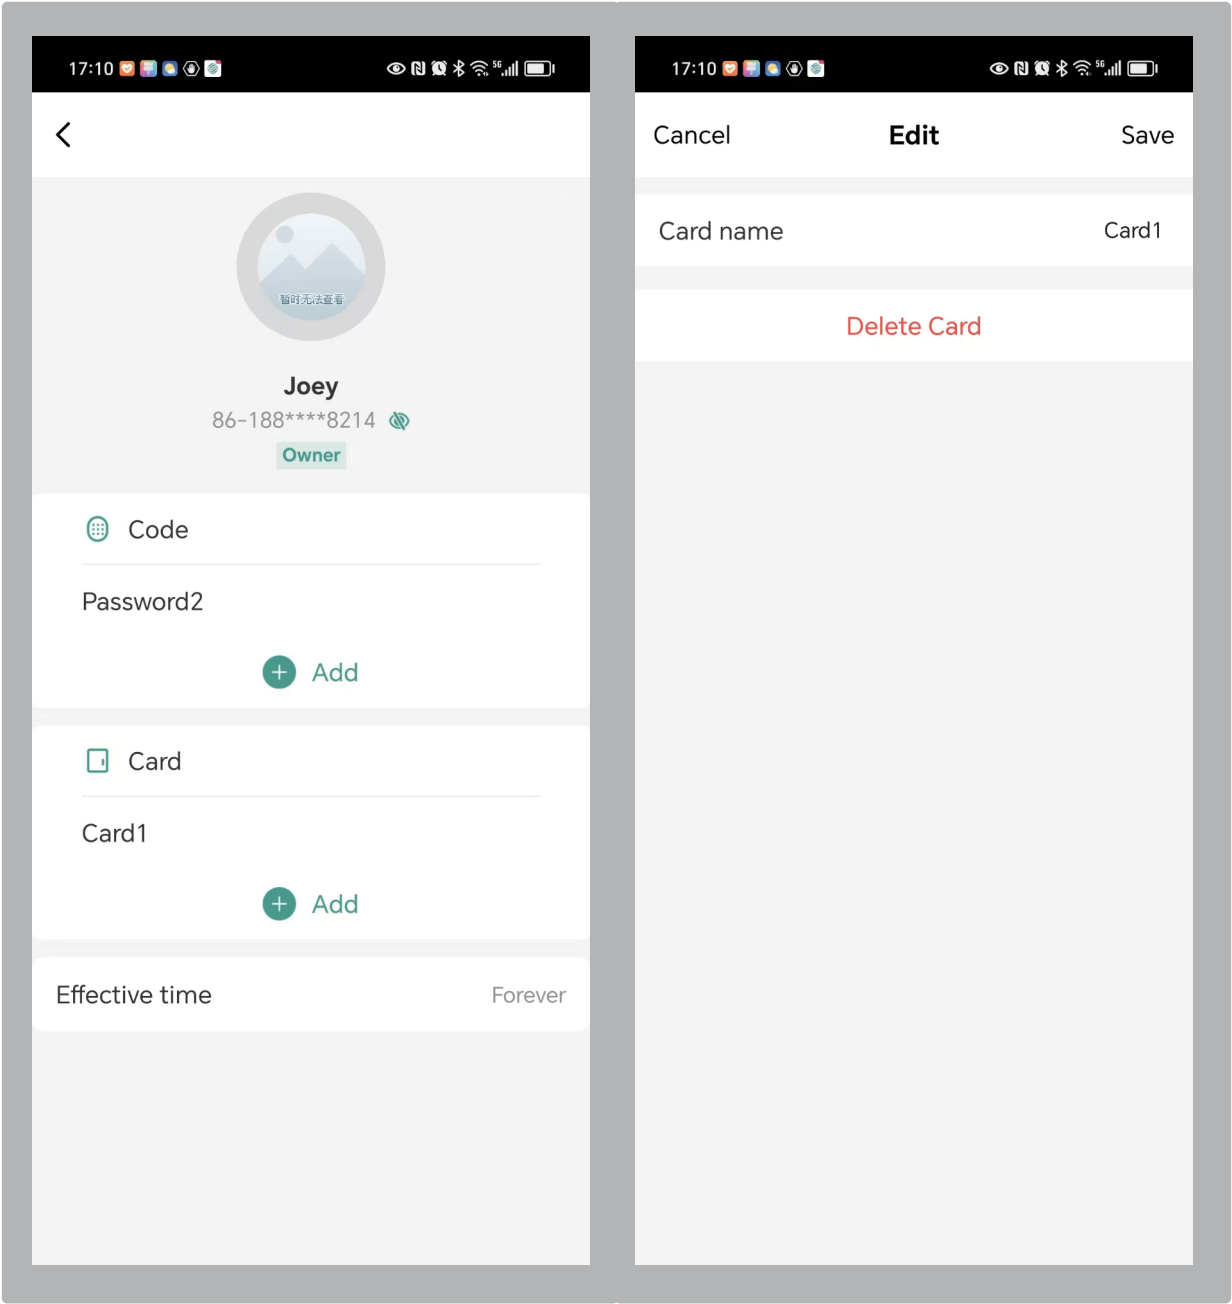

14 Lägga till en användare

Lägg till vanlig användare genom att klicka på 'Vanlig medlem' och sedan på '+':

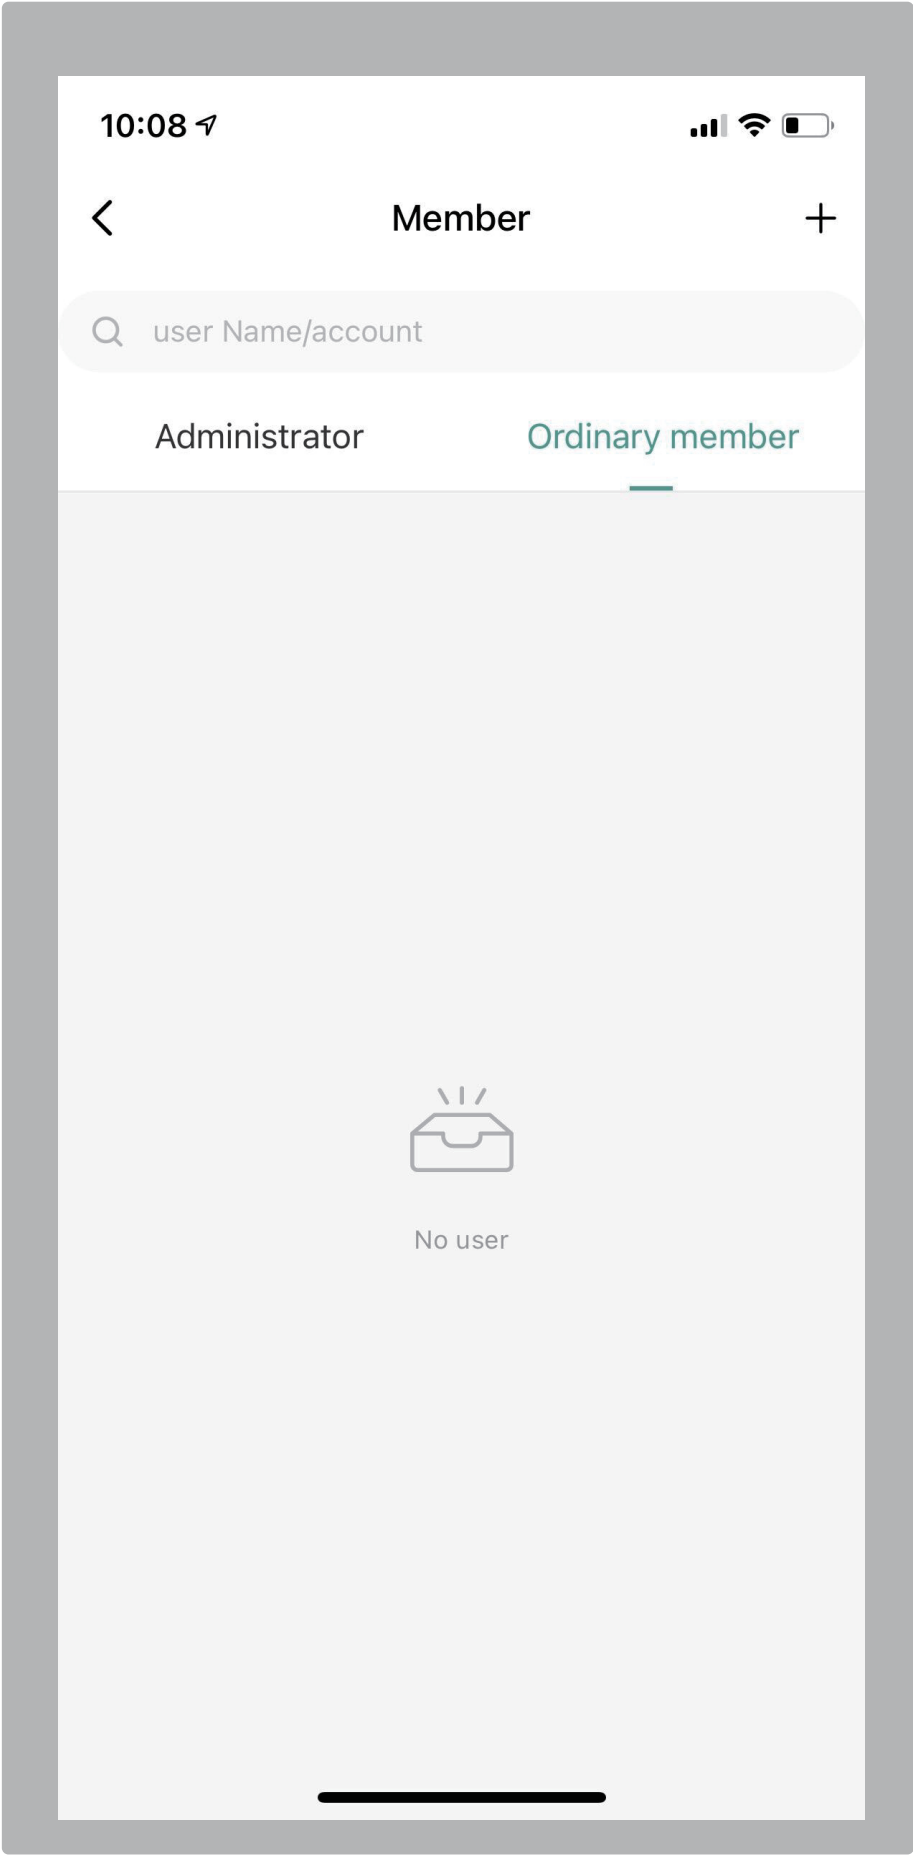

15 Ange namn på användare

Fyll i den relevanta informationen för användaren och klicka på Nästa steg:

10:09

CancelAdd userNext step

User name

Please input

Country/area

China +86 >

User account

Input phone No. or e-mail

Administrator

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

10:10

<Delete u...

Karen

86-137****143

Administrator

Code

Add

Card


Add

Effective time

Forever >


Lägg till en kodanvändare

Lägg till en kodanvändare genom att klicka på "Add temporary code cyclicity" och mata in en sexsiffrig kod eller klicka på "Randomly generated", sedan fyller du i kodens namn:

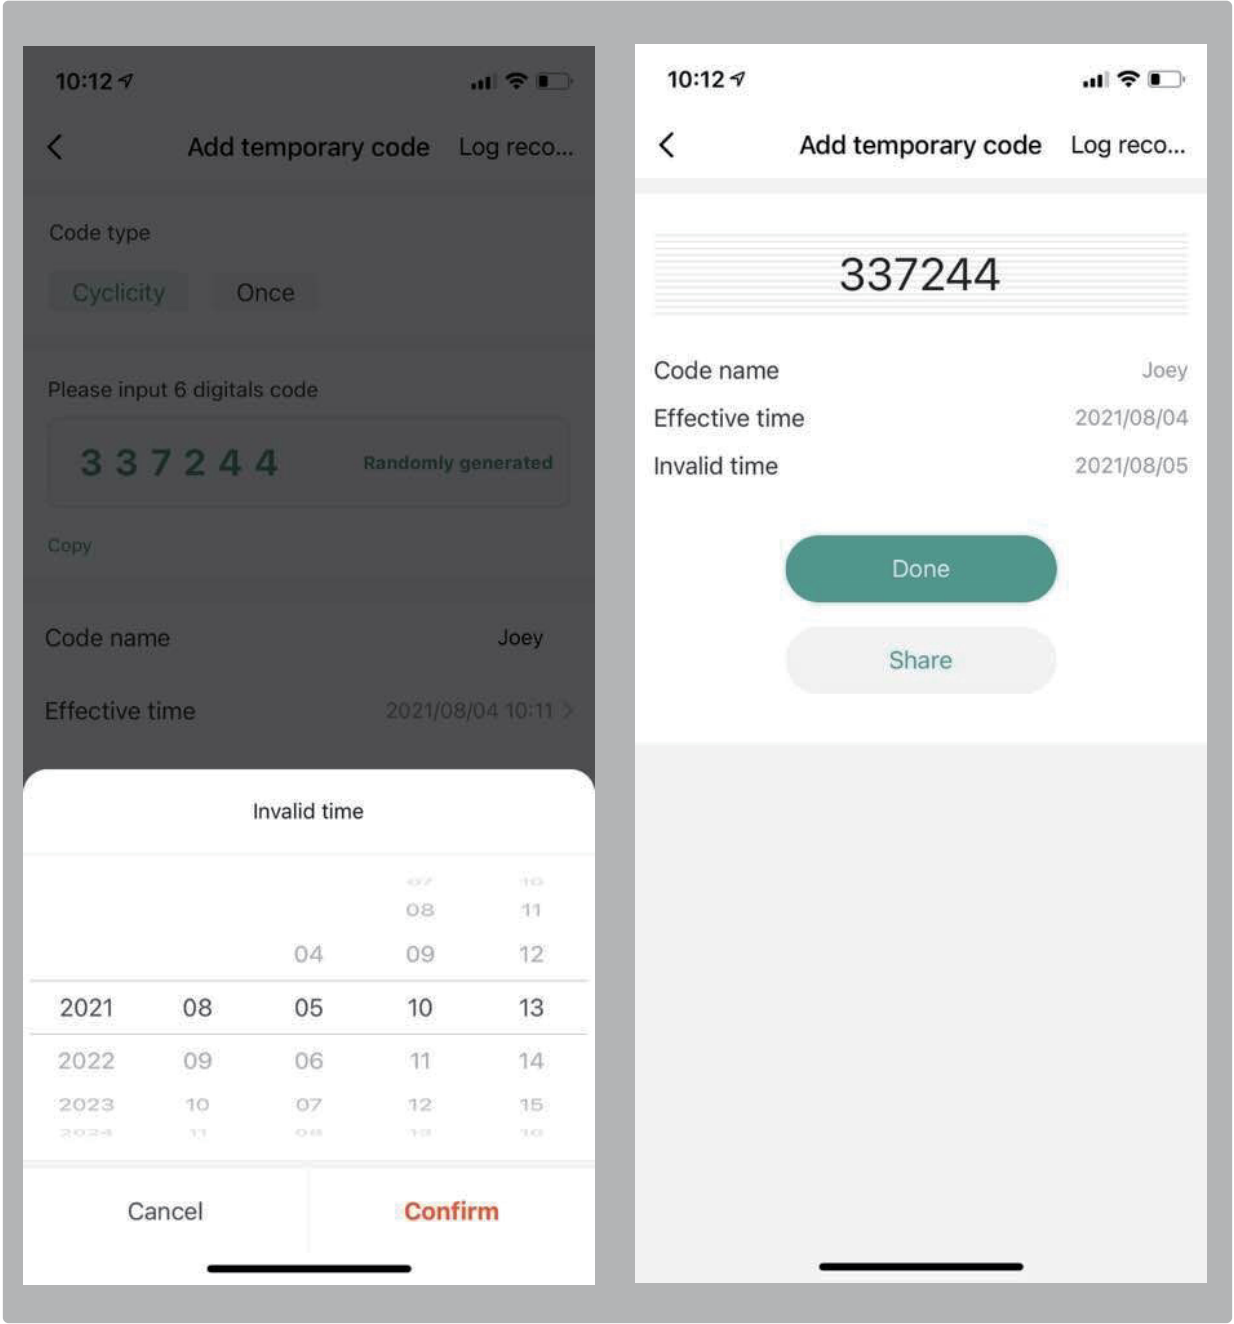

17 Ställ in giltighetstid


Ställ in giltig tid och ogiltig tid, klicka sedan på "Save".

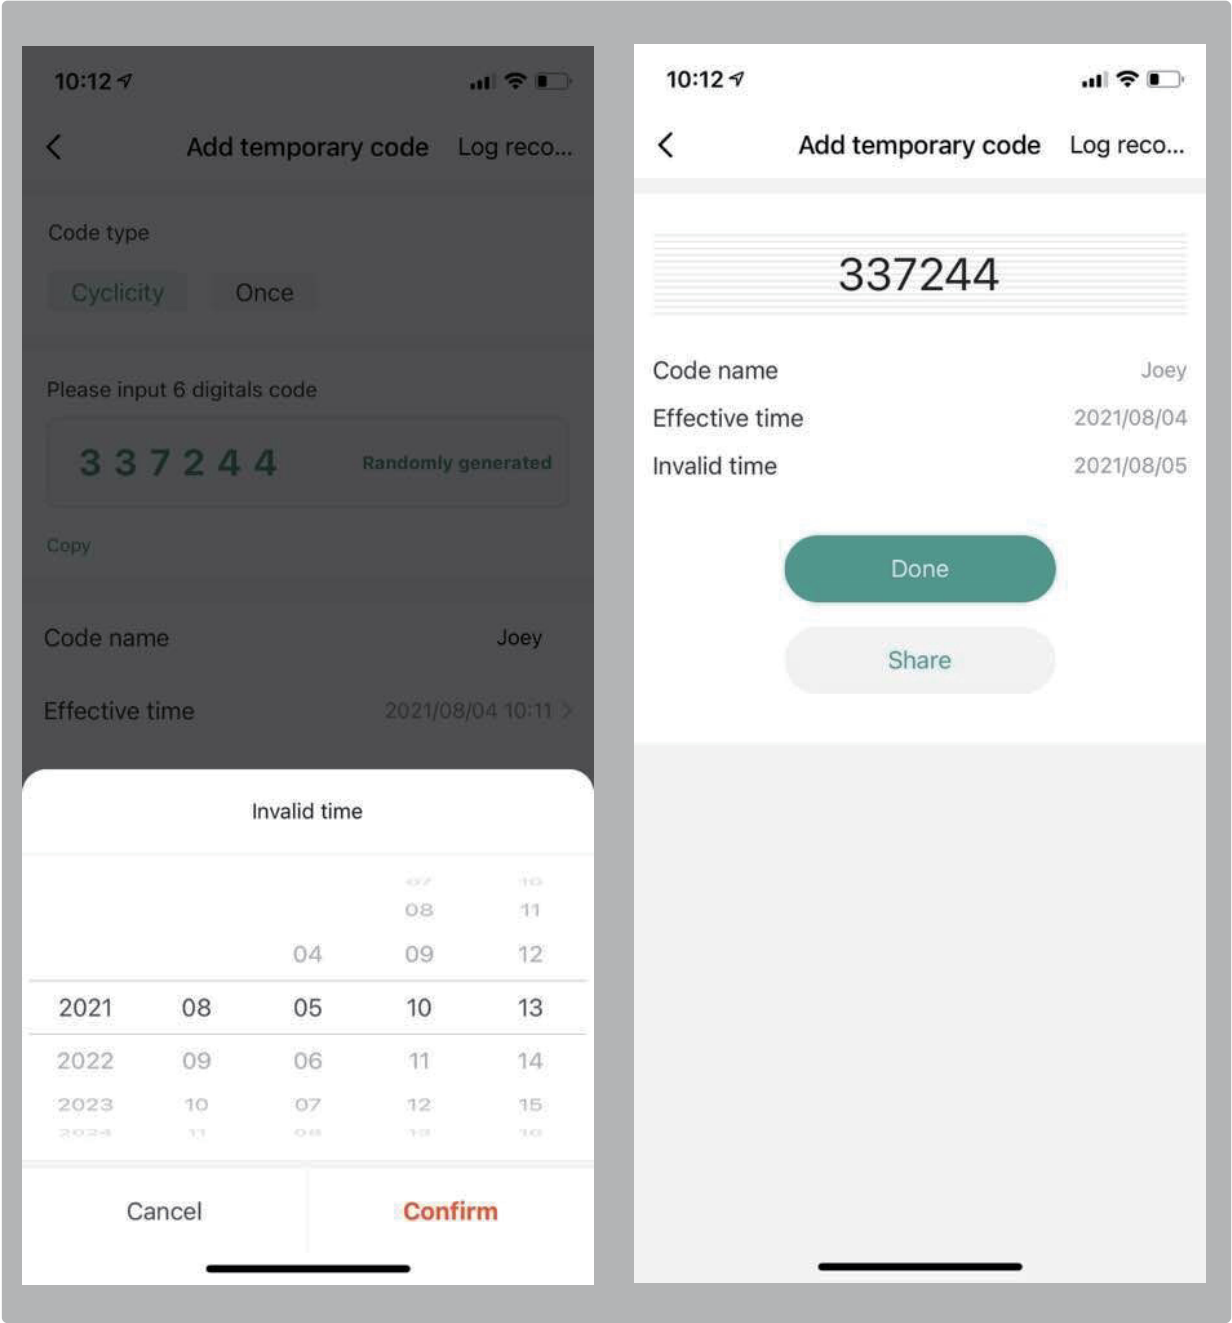

18 Lägga till en temporär kod


Lägg till en temporär kod, klicka på "Once", skriv in kodens namn, klicka på "Save offline code". Klart.

Observera: Koden är giltig i 6 timmar och kan endast användas en gång:

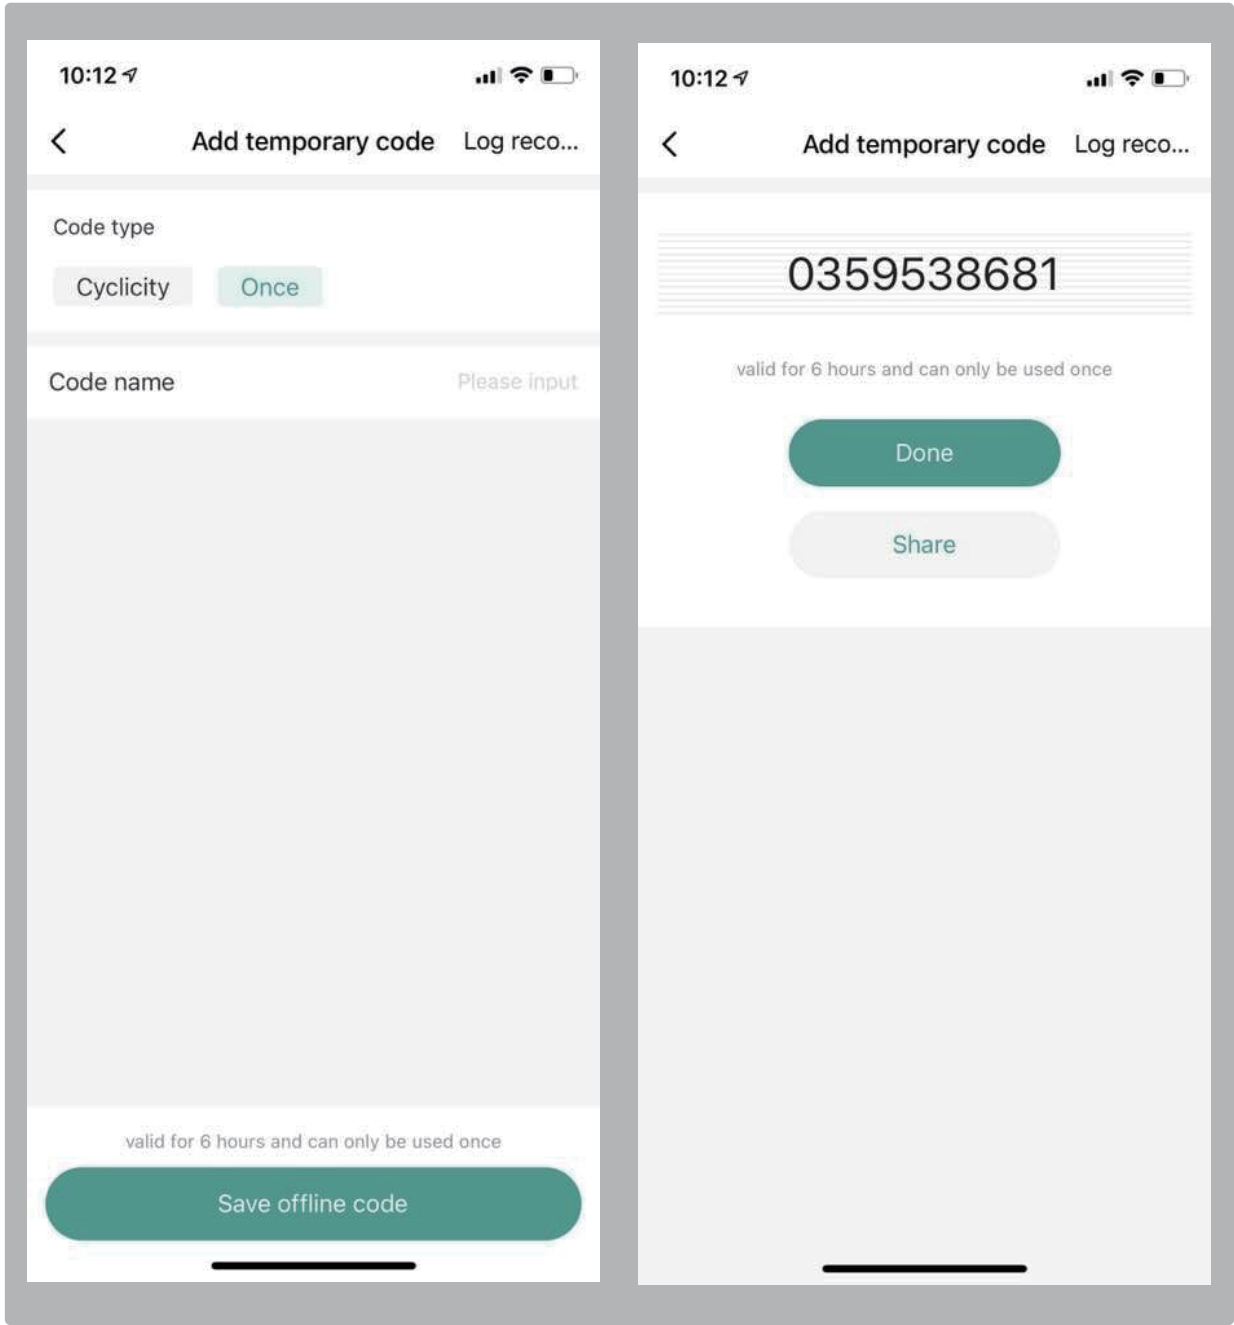

19 Kontroll av händelselogg

Klicka på Log för att se alla händelser.

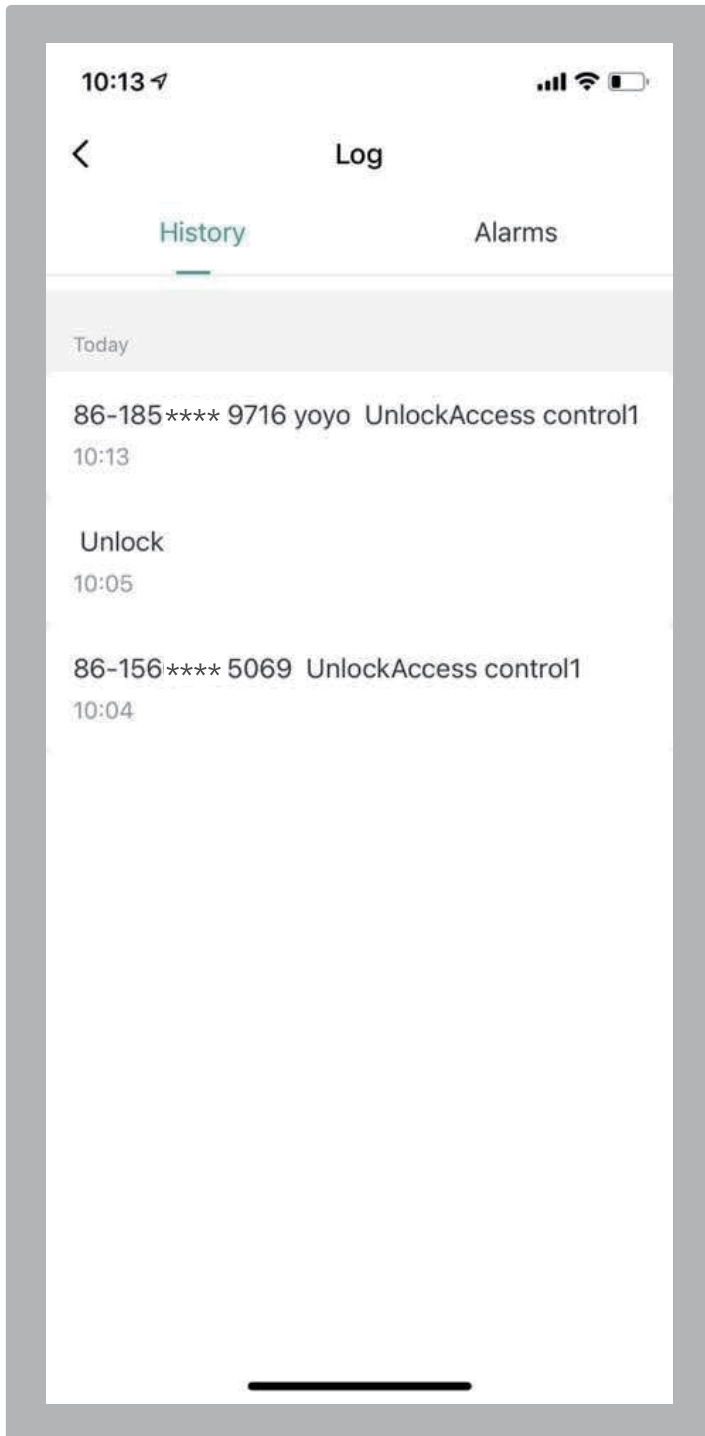

Utförlig produktinformation:

[TILL PRODUKTEN](#)

Teknisk support
08-609 29 02

Extronic Elektronik
Fräsarvägen 8
SE-142 50 Skogås