

Driftlarmsåterställning - återställning vid av larm och larmminne när ingång återställs

Om man önskar en driftlarmsåterställning dvs när en ingång som har utlöst larm så ska utgångar och larmminne återställas. Normalt så visar larmsystemet på display och i app alltid larmminne tills man gör en till eller fränkoppling. Men om man vill att utgångar och larmminne ska återställas automatiskt (driftlarmsåterställning) så ska man programmera att när en ingång för driftlarm blir återställd så ska utgångar deaktiveras (en fysisk eller virtuell utgång) samt att en fränkoppling ska ske som i sin tur återställer alla utgångar och larmminnen.


Programmeringsföljd:

1. Skapa en **Ingång** för t ex driftlarm (alltid aktiv).
2. Skapa en **Utgång** (en fysisk eller virtuell utgång) en fysisk utgång som styr t ex lysdiod för att visa att driftlarm är utlöst. Behövs ingen utgång välj istället en virtuell utgång.
3. Skapa ett **Scenarie** - aktivera utgång (fysisk eller virtuell).
4. Skapa ett **Scenarie** - deaktivera utgång (fysisk eller virtuell).
5. Skapa en **Händelse** som aktiverar Scenarie att när ingång aktiveras i larm.
6. Skapa en **Händelse** som deaktiverar Scenarie att när ingång blir återställd.
7. Skapa en **Händelse** att när utgång är PÅ och AV så ska Scenarie fränkoppla aktiveras.
8. Lägg till en **åtgärd** under befintligt scenarie **Fränkoppla** att återställa utgångar som aktiverade i larmläge.

Funktionen så här: När ingång för driftlarm är i larm aktiveras utgång för driftlarm, när ingång återställs deaktiveras utgång och en fränkoppling sker då kommer larmminne att återställas.

Börja alltid med att först skapa Ingångar, Utgångar, sen Scenarie och sist Händelser!

Blockdiagram driftlarmsingång styr utgång, fränkopplar och kvitterar larmminne

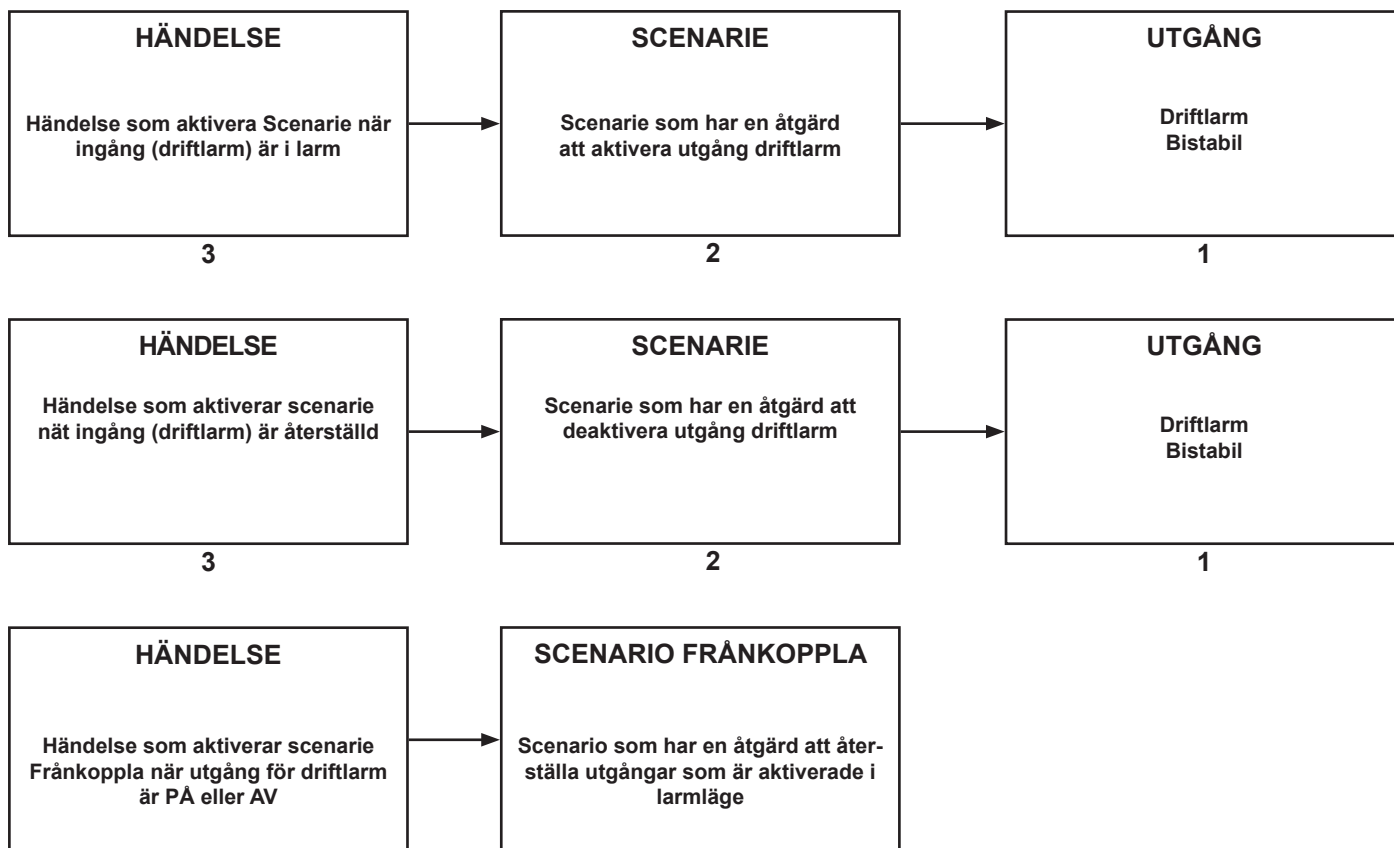

Se nästa sida 3

2

1. Skapa en **ingång** för t ex driftlarm (alltid aktiv).

The screenshot shows the Ksenia security system configuration interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Busstillbehör, Radiotillbehör, Ergo-t, IP kameror, **Anläggning** (highlighted), Tillkopplingslägen, Utgångar, **Sektioner** (highlighted), Användare, Contact ID mottagare, SIA IP mottagare, Scenarier, Händelser, Kontaktlista, Notifikationer, Termostater, Inställningar, Talmeddelanden, Realtid, Händelselogg, and Installer.

The main configuration area is titled 'Sektion' and contains the following sections:

- Beskrivning:** 'Ingång driftlarm' (highlighted with a callout 'Döp ingång').
- Områden:** 'Driftlarm' (highlighted with a callout 'Välj område').
- IP kamera:** (empty dropdown).
- Tillbehörs association:** A list of associations with checkboxes: 'auxi10' (checked), 'auxi10 2' (checked, highlighted with a callout 'Välj vart ingång finns'), and 'i1' (checked).
- Bearbetningsläge:** 'Standard' (dropdown).
- Förbikoppling:** 'Förbikopplingsbar' (dropdown).
- Balansering:** 'Dubbelbalansering 4,7K + 4,7K' (highlighted with a callout 'Välj balanseringstyp').

Other interface elements include a top bar with 'Avancerat läge' (toggle), a 'Stänga session' button, and a bottom status bar.

- Skapa en **utgång** (en fysisk eller virtuell utgång) en fysisk utgång som styr t ex lysdiod för att visa att driftlarm är utlöst. Behövs ingen utgång välj istället en virtuell utgång.

Utgångar

Beskrivning
Driftlarm

Områden
Driftlarm

Tillbehörs association

- ✓ lares
- ✓ -
- ✓ m2

Läge
Bistabil

App hantering
Utan kod (lokalt) - Utan kod (via fjärr)

Polaritet
Normalt öppen (NO)

3. Skapa ett **Scenario** - aktivera utgång (fysisk eller virtuell)

The screenshot displays the Ksenia security management interface. On the left, a sidebar menu lists various system components, with 'Anläggning' and 'Scenarier' highlighted. The main content area is titled 'Scenario' and contains the following configuration options:

- Beskrivning:** Aktivera utgång driftlarm (Instruction: Döp Scenario)
- Områden:** Driftlarm (Instruction: Välj område)
- App hantering:** Med kod (lokal) - med kod (fjärr)
- Åtgärder:** A table with one action, 'Utgång PÅ' (Instruction: Välj åtgärd utgång PÅ).

A red '+' button is located in the bottom right corner of the interface.

4. Skapa ett **Scenario** - deaktivera utgång (fysisk eller virtuell)

The screenshot displays the Ksenia security system's configuration interface. On the left, a sidebar lists various system components, with 'Anläggning' and 'Scenarier' highlighted. The main panel is titled 'Scenario' and contains the following sections:

- Beskrivning:** The description field contains the text 'Deaktivera utgång driftlarm'. A yellow callout points to this field with the text 'Döp Scenario'.
- Områden:** The area section shows a button labeled 'Alla'. A yellow callout points to this button with the text 'Välj område'.
- App hantering:** The application handling is set to 'Med kod (lokal) - med kod (fjärr)'.
- Åtgärder:** A table lists actions, with 'Utgång AV' selected. A yellow callout points to this row with the text 'Välj åtgärd Utgång AV'.

A pink circular button with a white plus sign is visible in the bottom right corner of the interface.

5. Skapa en **Händelse** som aktiverar Scenario att när ingång aktiveras i larm

Busstillbehör 

Radiotillbehör 

Ergo-t 

IP kameror 

Anläggning 

Tillkopplingslägen

Utgångar

Sektioner

Användare

Contact ID mottagare

SIA IP mottagare

Scenarier

Händelser

Kontaktlista

Notifikationer

Termostater 

Inställningar 

Talmeddelanden 

← **Ksenia** security solutions
⌵ ⌵

Händelse

Typ

Sektion ▼

Välj sektion

Subtyp

Larm ▼

Välj Larm

Enheter

Ingång driftlarm ✕

Välj ingång driftlarm

Scenario

Aktivera utgång driftlarm ▼

Välj aktivera utgång driftlarm

6. Skapa en **Händelse** som deaktiverar Scenario att när ingång blir återställd

The screenshot displays the Ksenia security system's 'Händelse' (Event) configuration interface. On the left, a sidebar menu lists various system components, with 'Anläggning' (Installation) and 'Händelser' (Events) highlighted. The main configuration area on the right includes the following fields and selections:

- Typ (Type):** Sektion (Callout: Välj sektion)
- Subtyp (Subtype):** Återställd (Callout: Välj Återställd)
- Enheter (Units):** Ingång driftlarm (Callout: Välj ingång driftlarm)
- Scenario (Scenario):** Deaktivera utgång driftlarm (Callout: Välj deaktivera utgång driftlarm)

At the top right of the main area, there is a 'Utföra session' (Perform session) button and icons for saving, deleting, and editing.

7. Skapa en **Händelse** att när utgång är PÅ/AV ska Scenario Frånkoppling aktiveras

The screenshot shows the Ksenia security system configuration interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Busstillbehör, Radiotillbehör, Ergo-t, IP kameror, **Anläggning** (highlighted), Tillkopplingslägen, Utgångar, Sektioner, Användare, Contact ID mottagare, SIA IP mottagare, Scenarier, **Händelser** (highlighted), Kontaktlista, and Notifikationer. The main area is titled 'Händelse' and contains the following configuration fields:

- Typ:** Utgång (Callout: Välj typ av händelse utgång)
- Subtyp:** Utgång PÅ, Utgång AV (Callout: Välj Utgång PÅ & Utgång AV)
- Enheter:** Driftlarm (Callout: Välj utgång driftlarm)
- Scenario:** Frånkoppla (Callout: Välj scenario Frånkoppla)

8. Under befintligt Scenario **Frånkoppla** välj åtgärd: Återställ utgångar som är aktiverade i larmläge. Denna åtgärd kommer att återställa larm och larmminne.

The screenshot shows the Ksenia security system interface. On the left, a sidebar lists various system components: Busstillbehör, Radiotillbehör, Ergo-t, IP kameror, **Anläggning** (highlighted), Tillkopplingslägen, Utgångar, Sektioner, Användare, Contact ID mottagare, SIA IP mottagare, **Scenarier** (highlighted), Händelser, Kontaktlista, Notifikationer, Termostater, Inställningar, and Talmeddelanden. The main area is titled 'Scenario' and shows the configuration for the 'Frånkoppla' scenario. It includes sections for 'Beskrivning', 'Områden' (with an 'Alla' button), and 'App hantering' (set to 'Med kod (lokal) - med kod (fjärr)'). Below these is a table of actions:

Åtgärder	
Manuell förbikopplad	Frånkopplad
Återställ utgångar som är aktiverade i larmläge	Alla

A yellow callout box points to the action 'Återställ utgångar som är aktiverade i larmläge' with the text: 'Välj åtgärd: Återställ utgångar som är aktiverade i larmläge'.