



GSM-sändare GSM-200 rev. 3

Artikel nr: 125 35

- En produkt i RX-serien från Pima

1. Allmänt

GSM-200 är gsm sändare för centralapparater i RX-serien från Pima. Enheten monteras i centralapparatens kapsling och ansluts direkt till en avsedd plint på kretskortet.

GSM-200 kan kommunicera till larmcentral, ringa privata telefonnummer och skicka SMS (endast RX-8/96).

Viktigt! GSM-200 kan endast anslutas till nya RX-8/96 och RX-6 Rev.B version 6.01 eller nyare.




2. Vad ingår i förpackningen?

- GSM-sändare GSM-200
- Antenn 1,5 db
- Kabel för matning
- Kommunikationskabel 5-ledad
- Kabel för kommunikation via talkanal

3. Installation

1. Gör hela anläggningen spänningslös.
1. Montera GSM-sändaren i kapslingen.
2. Montera SIM kortet på följande sätt: skjut övre delen av korthållaren åt höger och sedan lyft den mot dig, skjut i kortet och fäll tillbaka hållaren mot kretskortet, skjut sedan åt vänster för att låsa fast.
3. Anslut kabel för talkommunikation enligt följande:
 - Gul kabel till Audio in
 - Orange kabel till Audio ut
4. Anslut 5-ledad kommunikationskabel till plint "Transmitter" på centralapparaten.
5. Anslut medföljande kabel för strömförsörjning till dektomatningsplint på centralapparat RX-8. Svart till minus och svart/vit till plus.

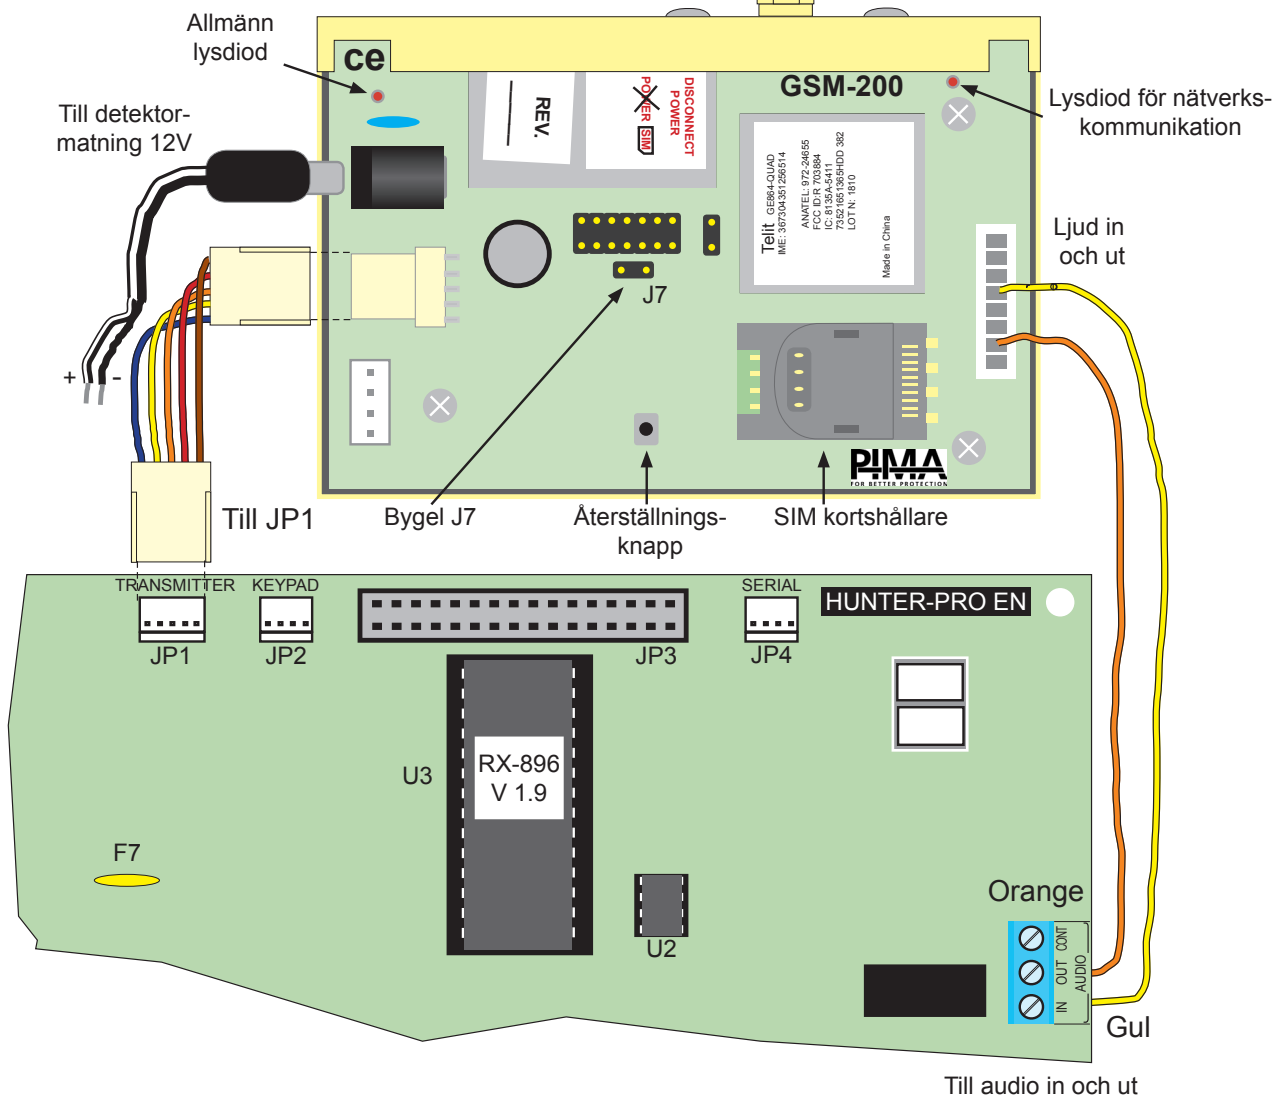

4. Lysdiod

Lysdiod	Förklaring
Snabb och enhetlig blinkande	Sändaren kommunicerar
Ojämn blinkande	Kommunikation sker med centralapparat.
Mycket snabb och stadig blinkande	Sändarfel
Dubbelblink	Återställning pågår
Lyser fast	Spänningsfel eller fel i sändare
Släckt	Spänningsfel

5. Programmering

För att aktivera GSM-sändare GSM-200 ska några parametrar programmeras. GSM-200 kan skicka larm till larmcentral, ringa privata nummer, skicka SMS och kommunikation via IP (SMS och IP gäller endast RX-8/96).

Centralapparat RX-8/96:

Aktivera GSM-sändare:

Under meny 3 - **Kommunikation** och undermeny **GSM-inställning**, sätt + under GSM installerad (se avsnitt 3.6 i manual).

Denna meny visas bara om utökad komm.meny är vald under meny 5 - sätt + under P för Utökad komm.meny.

Telefonnummer till larmcentral via GSM:

Under meny 3 - **Kommunikation** och undermeny **Telefonnr. LC GSM** (se avsnitt 3.6 i manual).

Telefonnummer till privata telefoner:

I användarmenyn under meny 6 - **Telefonnr.privat**. (Se handhavande manual).

SMS:

Programmera telefonnummer enligt ovan. Under samma meny finns även en annan undermeny: **SMS-inställning**. Välj vilka nummer som SMS ska skickas till.

Systemnamn för SMS:

Namn på objektet som ska visas i alla sms. Under meny 3 - **SMS inställning** programmeras namn (se avsnitt 3.7 i manual).

Test av kommunikation:

Privata nummer:

Test till privata nummer i användarmeny under meny 6 - **Privata telefonnummer**.

Larmcentral:

Test till LC i installatörsläge under meny 0 - **Test**.

För att välja primär eller sekundär kommunikationssätt; fast telenät eller GSM, se meny 3 - Kommunikation och undermeny **Komm.egenskaper**, se även avsnitt 3.4 i manual RX-8.

Centralapparat RX-6 Rev B version 6.01:

- **Aktivera GSM-sändare:**
Under meny 4 - **ID larmcentral** och undermeny **GSM-sändare**, sätt + under GSM installerad. Se även avsnitt 4.2 i manual.
- **Telefon till LC:**
Under meny 4 - **ID larmcentral** ska ID-kod programmeras.
Under **Kodsystem** ska Contact ID väljas tryck 0 230 = Contact ID, se avsnitt 4.1 i manual. Programmera sedan telefonnr, under meny 6 - **Telefon LC**, se även avsnitt 6.1 i manual.
- **Telefon till privata telefoner:**
I användarmenyn under meny 6 - **Telefonnr.privat**, se även handhandhavandemanual.

Test av kommunikation:

Tillkoppla systemet och utlös ett larm.

6. Manuell återställning

Vid problem som inte är spänningsrelaterad, utför en manuell återställning enligt följande:

1. Kontrollera att bygel J7 inte är kortsluten.
2. Tryck på knapp SW1. Att trycka på knappen är samma som att koppla bort spänning och ansluta den igen.

7. Specifikation

- GPRS kanal
- Talkanal
- SMS kanal
- Fjärrprogrammering via GPRS kanal och pc-program Comax.
- Fjärrstyrning via GRPS.