



Överföring av programvara från PICKIT-2 till undercentral RS-630 och RS-635.



Fig. 1

### Anslutning av batteri

1. Anslut PICKIT-2 till batteriet med adapterkabeln enligt bilden ovan.
2. Batterienhetens kondition kan provas genom att knappen "Batteritest" trycks in - fyra blå staplar indikerar full styrka (fig. 1).
3. Den gula lysdioden "Target" ska nu blinka gult med dubbelblink, vilket indikerar att det finns programvara i enheten (fig. 2).

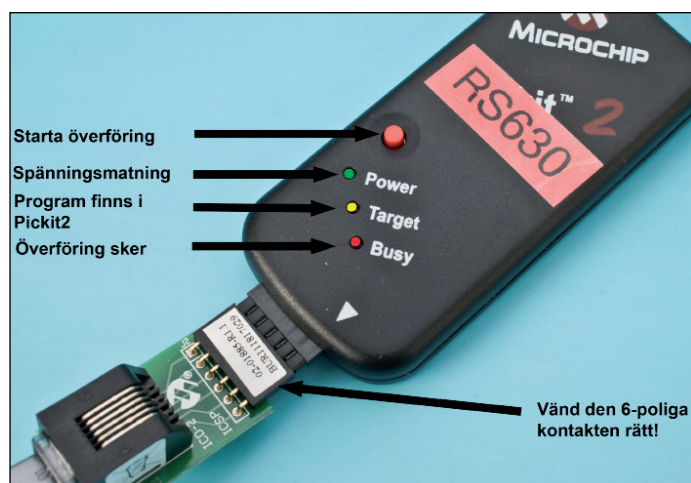


Fig. 2

### Pickit - RS-630/RS635

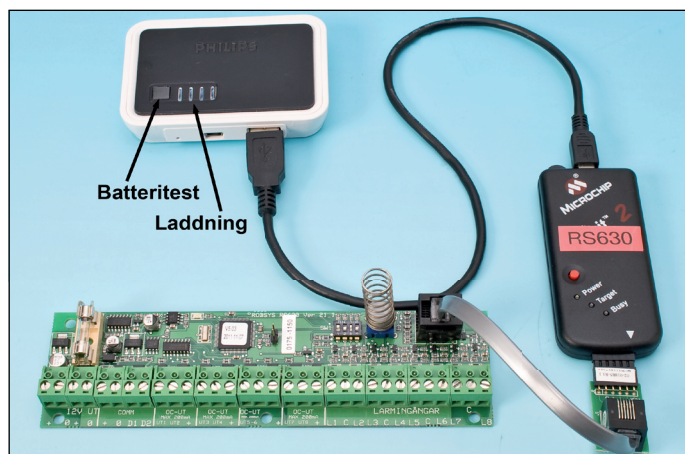


Fig. 3

1. Anslut nu modularadaptorn till PICKIT-2 (fig. 3). Var noga med att ansluta den 6-poliga sifflisten såsom den är rätt vänd (fig. 2).
2. Anslut nu PICKIT-2 med hjälp av adaptorns modular-kontakt till undercentralen.
3. Låt undercentralen vara strömförsörd.

### Programmering

1. Tryck på den röda knappen på PICKIT-2 (fig. 2).
2. Den röda lysdioden "Busy" ska nu tändas kortvarigt på PICKIT-2. Den röda lysdioden är tänd under den tid som överföring pågår och enheten får inte kopplas loss under denna tid (fig. 2).
3. Då överföringen är klar blinkar adressdioden på undercentralen till en gång.
4. Tag bort PICKIT-2.

### Kontroll

1. Kontrollera att programvaran verkligen har uppdaterats på följande sätt.
2. Gå in via manöverpanelen och installatörsmeny 9-6.
3. Välj linje och undercentral. Programversion på den uppdaterade undercentral visas.